



WARNING: El fracaso para seguir estas reglas pueden tener como resultado la herida o la muerte graves.

10 REGLAS DE SEGURIDAD PARA DISPARAR

1

Siempre mantenga la boca apuntada en una dirección segura. Hay varias maneras de "cargar" seguramente dependiendo de la situación. Nunca deje que la boca esté apuntada en la dirección de una persona.

2

Trate a cada arma como si estuviera cargada. Nunca puede estar seguro de que usted ha sido la última persona en usar el arma. Nunca se deje llevar por la palabra de otro acerca de que si el arma está cargada o no. Siempre revise el arma para ver si está cargada cuando la saque del almacenamiento o la reciba de otra persona. Sin importar si usted ha disparado un arma de aire una o más veces y no ha salido una bolita o un balín del cañón, eso no quiere decir que la recámara del arma esté vacía de municiones. Cualquier arma de aire puede fallar en pasar las balas por cualquier número de razones. Continúe tratando el arma como si estuviera cargada y lista para disparar. Siempre trate al arma como si estuviera cargada aunque usted sepa que no lo está.

3

Únicamente cargue o amartille el arma cuando está disparando. Un arma cargada no tiene un lugar en su hogar o cualquier otro lugar público.

4

Cheque su objetivo y más allá que su objetivo. Asegúrese de que todas las personas estén bien alejadas del área de disparo antes de disparar. Revise atrás y más allá que su objetivo para asegurarse de que tiene una trampa de blancos segura y que no hay una persona o propiedad que pueda estar en peligro.

5

Cualquier persona disparando o cerca de la persona disparando debe usar lentes protectores para tiro. También, todas las personas deben mantenerse atrás del que está disparando.

6

Nunca trepe o brinque con un arma. No puede controlar la dirección del la boca si se tropieza o se cae. Debe bajar y acostar el arma en una manera segura o debe dársela a un compañero mientras usted se trepa o brinca sobre algo.

7

Evite los rebotes. Nunca dispare a una superficie plana y dura o a la superficie del agua. La munición puede rebotar de la superficie del agua como si fuera una piedra que salta.

8

Mantenga la boca libre de obstrucciones. Nunca deje que nada obstruya la boca del arma. No deje que la boca esté en contacto con el suelo.

9

Armas que no están siendo usadas deben mantenerse descargadas. El mantener las armas descargadas cuando no están en uso es crítico para su seguridad y la de los demás. Cuando ha terminado de disparar, ponga el cierre del gatillo en "puesto" y descargue el arma. Almacene las armas en un lugar inaccesible para los tiradores no entrenados y guarde las municiones en un lugar separado del arma.

10

Respete la propiedad ajena. Ya sea que esté disparando de tiro al blanco o está de cacería, si usted es un huésped en la propiedad de otro, debe dejarlo igual que como lo encontró.

Visite www.daisy.com y lea sobre las reglas de tiro seguro. Tome su examen y obtenga su Certificado "Take Aim at Safety" ("Apunte a la Seguridad").

Daisy®

FIRST IN AIRGUNS.

Rifles salta-aéreos de BB

Dispara BBs, Cal. .177 (4.5 mm) Escopeta de acero ©



105 Buck




95 Timberwolf

RED RYDER



1938 Red Ryder

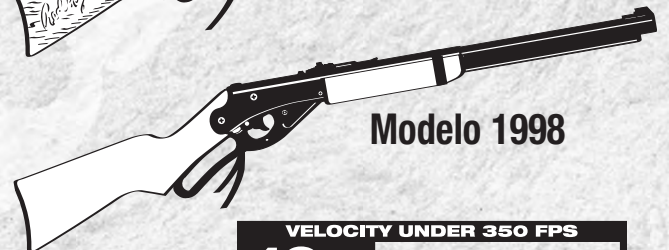

Modelo 1998

VELOCITY UNDER 350 FPS

10+

For Ages 10 And Older With Adult Supervision.

ADVERTENCIA: NO ES UN JUGUETE. REQUIERE PERMISIÓN DE UN ADULTO. EL MAL USO O LA NEGLIGENCIA PUEDE CAUSAR SERIOS DAÑOS, PARTICULARMENTE A LOS OJOS. PUEDE SER PELIGROSO HASTA 212 YARDAS (194 METROS).

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL ARMA. EL COMPRADOR Y EL USUARIO DEBERÁN CONFORMARSE A TODAS LAS LEYES QUE GOBIERNAN EL USO Y LA PROPIEDAD DE LAS ARMAS DE AIRE. ESTA ARMA DE AIRE ESTÁ RECOMENDADA PARA QUE LA USEN JÓVENES DE DIEZ AÑOS DE EDAD Y MAYORES CON LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

DE ACUERDO A LA LEY DE CALIFORNIA

ADVERTENCIA: NO SAQUE O MUESTRE EL ARMA DE AIRE DE COMPRESIÓN EN PÚBLICO PUEDE CONFUNDIR A LA GENTE Y PUEDE SER UN CRIMEN. LA POLICÍA Y OTROS PUEDEN PENSAR QUE EL ARMA DE AIRE ES UN ARMA DE FUEGO. NO LE CAMBIE LA COLORACIÓN Y LAS MARCAS PARA QUE PAREZCA MÁS COMO UN ARMA DE FUEGO. ESTO ES PELIGROSO Y PUEDE SER UN CRIMEN.



ADVERTENCIA: ESTE RIFLE PUEDE CAUSAR LA PÉRDIDA DE UN OJO. LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES. NO AMARTILLE EL RIFLE HASTA QUE ESTÉ LISTO PARA DISPARAR. SI USTED AMARTILLA PERO DECIDE NO DISPARAR, APUNTE A UNA DIRECCIÓN SEGURA Y DISPARE. UN ARMA SIN AMARTILLAR Y DESCARGADA ES LA MÁS SEGURA. LOS ACCIDENTES PASAN RÁPIDO, Y EL PERDER UN OJO ES ALGO TERRIBLE. TENGA MUCHO CUIDADO AL DISPARAR.

! Este símbolo indica mensajes de seguridad importantes en el manual. Cuando usted vea este símbolo, esté alerta a la posibilidad de lesión personal y lea con cuidado el mensaje que sigue.

Como un dueño orgulloso de un rifle Daisy, tu te conviertes en parte de una gran tradición Americana que data de los tiempos de tus abuelos. Tu nueva Daisy es el resultado de más de 100 años de experiencia por sus fabricantes y sus productos de gran calidad. Aunque no es una arma de fuego, sigue siendo un arma y debe manejarse con respeto. Siempre recuerde, el primero y más importante seguro de un arma es el tirador. Todos los seguros son mecanismos y el tirador es la única parte del sistema que puede hacer que una rama sea segura –o insegura. **NO DEPENDA DE SEGUROS MECÁNICOS** –piense de antemano y evite situaciones que puedan resultar en accidentes.

PARA SU SEGURIDAD O LA SEGURIDAD DE OTROS, LEA POR COMPLETO LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO ANTES DE DISPARAR. Armas varían en su funcionamiento y usted no está listo para disparar hasta que no esté familiarizado por completo con esta. Lea las instrucciones y SIN CARGARLA, proceda varias veces a través de los pasos de funcionamiento con su arma (dispare en seco a un blanco seguro) de manera que aprenda a manejar su Daisy correcta y seguramente.

COMO MANEJAR



PRECAUCIÓN: Asegurese de que está apuntando en dirección segura.



- Paso 1. COLOQUE EL SEGURO "ON SAFE"
- Paso 2. AMARTILLE
- Paso 3. CARGUE LA MUNICIÓN
- Paso 4. APUNTE A UN BLANCO SEGURO
- Paso 5. QUITE EL SEGURO "OFF SAFE"
- Paso 6. DISPARE

Paso 1. COLOQUE EL SEGURO DE GATILLO

Empuje el seguro de gatillo de derecha a izquierda hasta que no se vea la banda roja. Es una buena practica el mantener el seguro en el gatillo "ON" hasta estar listo para disparar (Vea el dibujo No. 1a-1c).

CARGANDO MUNICIONES

Incline el rifle a su lado derecho, coloque el pulgar sobre la flecha, empuje la compuerta de carga hacia adentro y hacia arriba (Dibujo 2a). Coloque la mano debajo del cañón y lentamente cargue las municiones (Dibujo 2b). No llene por completo ya que podría trabar el rifle. Cierre la compuerta de carga.

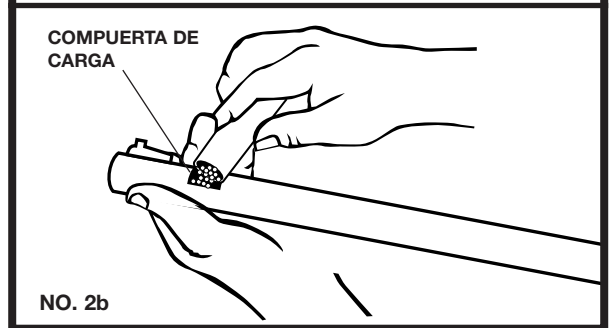
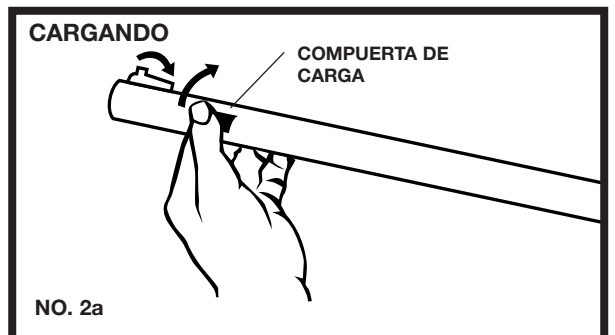


Paso 2. AMARTILLANDO

Quando amartilla, levante el cañón del rifle. Agarre firmemente la palanca para amartillar y jale hacia arriba hasta oír un chasquillo (vea dibujo 3). Al hacer esto una munición es cargada y lista para ser disparada tenga cuidado. Cierre la palanca y su rifle está listo para disparar.




PRECAUCIÓN: El rifle debe de estar apuntando en dirección segura. Agarre firmemente la palanca para amartillar. Si no lo hace se podría soltar y cerrar de golpe, provocando una lesión. (Vea "Puntos de peligro" Dibujo No. 3).

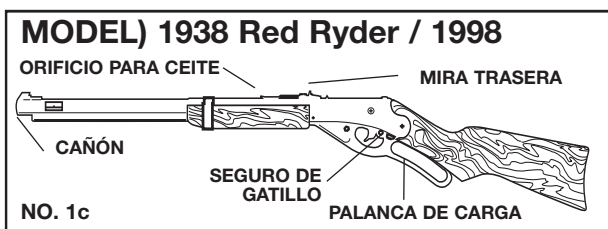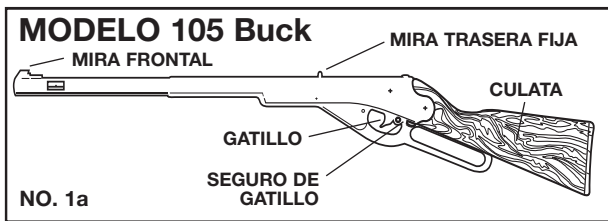

Paso 3. Cargando Municiones

Su Daisy tiene un sistema de carga a base de gravedad. Para asegurar el correcto funcionamiento, usted debe siempre levantar el cañón del rifle mientras lo amartilla para asegurar que una munición cargue. Cuando levanta el cañón, asegure que la mira apunta hacia arriba ya que la munición no cargara si no está en esta posición (Vea dibujo No. 4).

⚠️ ADVERTENCIA: El no hacer lo anterior puede causar que el rifle se trabaje al disparar. Esto es peligroso. Vea Paso 6 para instrucciones para destrabarlo.

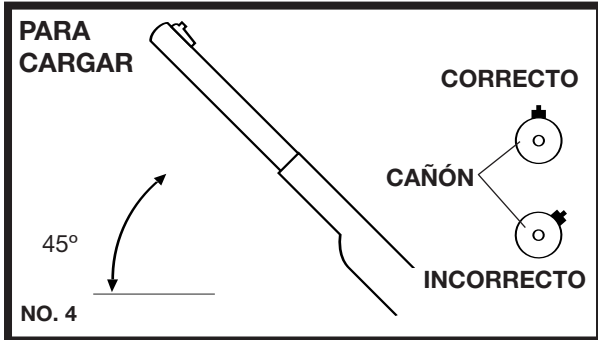

QUE ES EL TRABAR, Y PORQUE PASA?

Un rifle trabado, es uno que no dispara cuando está cargado, amartillado y se aprieta el gatillo. Es una cosa peligrosa y debe ser inmediatamente solucionado. (Vea Paso 6 para mayor información e instrucciones para solucionarlo.) El trabar puede ser el resultado de:

1. Carga incorrecta, el rifle estaba en el lado incorrecto al levantar el cañón para cargar la munición.
2. El usar munición que ya ha sido disparada y dañada.
3. Usar la munición incorrecta.
4. Usar munición sucia.

Si usted sigue las instrucciones para la correcta carga, y si usted usa la munición correcta, su rifle Daisy le proporcionara muchas horas de diversión libre de problemas.

Paso 4. APUNTE A UN BLANCO SEGURO


Su mira puede ser fija o ajustable, dependiendo de su tipo de Daisy. Vea abajo para el correcto ajuste de su modelo.

El modelo 105 Buck tiene una mira fija. Los modelos 95 Timberwolf, 1998 y 1938 Red Ryder, tiene miras posteriores ajustables.

Levante la mira posterior para hacer que el rifle tire más elevado; bajela para hacer que tire más abajo.

Vea el dibujo 5 para la correcta alineación de la mira para estos tres modelos.

Para ser un tirador consistente, use la alineación correcta cada vez que usted dispare.

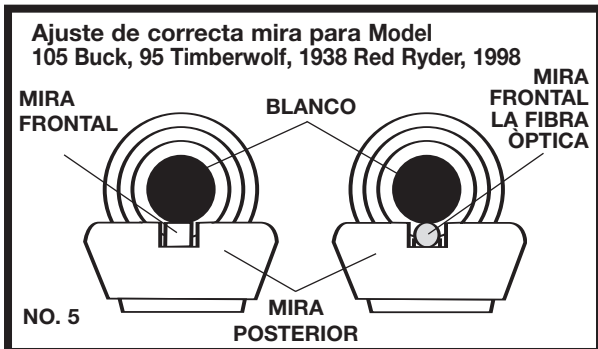

⚠️ PRECAUCIÓN: Apunte solamente a una dirección segura. Las municiones rebotan al pegar en una superficie dura. No dispare al agua.

Paso 5. QUITA EL SEGURO DE GATILLO

Cuando usted esté seguro de que el blanco, su fondo y los alrededores están libres de espectadores, empuje el seguro de derecha hacia izquierda hasta que la banda roja sea expuesta.

⚠️ PRECAUCIÓN: Mantengala apuntando en dirección segura.

Paso 6. DISPARE

Después de haber completado los pasos de funcionamiento, su rifle está listo para disparar apretando suave pero firmemente el gatillo.

NOTA: Un buen tirador aprieta el gatillo cuando el blanco está en la mira, él nunca da un tirón o jala del gatillo.

⚠️ PRECAUCIÓN: Nunca lleve el rifle amartillado. Amartille solamente cuando esté listo para disparar. Aún con el seguro manual puesto "ON" SAFE, su rifle está en condición de disparar y debe ser manejado con mucho cuidado

⚠️ PRECAUCIÓN: Si su rifle no dispara después de cargar, amartillar o apretar el gatillo, quiere decir que el rifle está trabado. Esta es una situación muy peligrosa que debe ser solucionada inmediatamente. Para corregirla, mantenga el rifle apuntando en dirección segura, y amartille y dispare tres veces o más. Si aún así no es posible destrabarla, regrese el rifle al centro de servicio Daisy. (Vea la sección Reparando su Daisy.)

DESCARGANDO

Asegúrese de que el rifle no esté amartillado para hacer esto dispare en una dirección segura. Coloque el seguro "On Safe." y abra la compuerta de cargar y vacíe las municiones restantes. Después de hacerlo, amartille otra vez y dispare varias veces en dirección segura para asegurar que no quedan municiones en el rifle.

CUIDADO CORRECTO

Para que su rifle funcione correctamente, su rifle de municiones Daisy requiere mantenimiento. Solamente el limpiar y aceitar serán suficientes. El no hacerlo puede causar problemas en el funcionamiento y podría hacer al rifle inseguro de usar.

ACEITANDO: Para mantener la eficacia de su rifle, usted debe de poner un par de gotas de aceite en el orificio correspondiente (Vea dibujo No. 1) cada 500 a 1000 disparos. También aceite el gatillo, el mecanismo de amartillado y otras partes movibles en forma regular. Use aceite del "20" para motores. No use aceite ligero de tipo casero.

LIMPIEZA: El exterior del rifle puede ser limpiado con un trapo limpio. Las miras y sus tornillos tienen un acabado azulado y deben ser limpiadas con un trapo aceitado para prevenir el oxidamiento.

ALMACENAMIENTO

Descargue de municiones y guardelas en por separado para evitar el so no autorizado. Antes de guardar el arma, asegúrese de que esté limpia, seca, descargada y sin amartillar.

MODIFICACIONES

⚠️ PRECAUCIÓN: Los componentes de este rifle fueron diseñados para ofrecer el más alto rendimiento. Cualquier modificación o alteración con el rifle puede causar su fallo y puede hacerlo inseguro de usar. Cualquier cambio en su funcionamiento, tal como la menos resistencia al apretar el gatillo, indica el posible desgaste, y ese rifle debe ser inspeccionado, reemplazado, o reparado por personal competente. Cualquiere rifle que haya sido dejado caer debe ser inspeccionado por un personal competente para asegurar que funciona de manera correcta.

REPARACIÓN DE RIFLES DAISY

⚠️ ADVERTENCIA: UN ARMA QUE NO FUNCIONA CORRECTAMENTE PUEDE SER DE MUCHO PELIGRO. ESTA ARMA NO DEBE SER USADA Y DEBE SER REPARADA O DESTRUIDA. NO TRATE DE DESARMARLA. ES MUY DIFÍCIL EL PODER ARMAR DE NUEVO, Y EL HACERLO INCORRECTAMENTE PUEDE CREAR UNA SITUACIÓN MUY PELIGROSA.

RIFLES DENTRO DE GARANTÍA LIMITADA POR UNA AÑO.

Por un año de la fecha de compra, Daisy reparara y o reemplazara y enviara de regreso esta pistola, sin cargo, si el defecto es en material o mano de obra. Servicio es disponible al regresar la pistola a Daisy Outdoor Products (consulte la nota abajo). Junto con su pistola envíe nombre, dirección y teléfono, descripción del problema y el comprobante de compra (recibo de compra). Coloque todo en un paquete y envíe con los gastos de flete pagados a Daisy Outdoor Products. Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted podría tener también otros derechos que varían de estado a estado.

PISTOLAS FUERA DE LA GARANTÍA

Si su Daisy necesita alguna reparación, por favor llámenos al 1-800-713-2479 para indagar lo que cuesta el repararla o reemplazarla. Nosotros aceptamos Visa o Mastercard. Cuando pague con cheque u orden de pago, por favor envíe con el rifle. Coloque su nombre, dirección teléfono en el rifle y describa el problema. Envíe todo con flete pagado de antemano. Al departamento de servicio de Daisy. Daisy reparara o reemplazara con un rifle retrabajado del mismo modelo, si es que hay en existencia; de otra manera, con un modelo equivalente. Un esquema de dibujos y precios de piezas del rifle esta disponible por el Departamento de Servicio de Daisy. Por favor asegúrese de especificar el número de modelo que se encuentra en el cañón del rifle. Para servicio y partes son sujetos a cambios de cargos sin ningún previo aviso.

**Daisy Outdoor Products
Service Department
308 West Stribling Drive
Rogers, AR 72756**

NOTA: Recomendamos los fusiles devolutivos vía UPS.

SPECIFICATIONS

	105 Buck	95 Timberwolf	1938 Red Ryder / 1998
ACCIÓN	Spring Air	Spring Air	Spring Air
CALIBRE	.177 cal. B•B (4.5mm)	.177 cal. B•B (4.5mm)	.177 cal. B•B (4.5mm)
CAPACIDAD DE MUNICIONES	400	700	650
DISTANCIA DEL BLANCO	16.4 Ft. (5m)	16.4 Ft. (5m)	16.4 Ft. (5m)
DISTANCIA MÁXIMA DE DISPARO	193 yds. (177m)	212 yds. (194m)	195 yds. (179m)
VELOCIDAD DE FUEGO	275 fps (84 mps)	325 fps (99 mps)	280 fps (85 mps)
VELOCIDAD DE ENERGÍA	0.9 ft. lb. (1.2J)	1.3 ft. lb. (1.7J)	0.9 ft. lb. (1.3J)

Daisy®

FIRST IN AIRGUNS.



Introducción a los tiros de Rifle de Aire Daisy

UN MENSAJE A LOS PADRES

Con los papeles que acompañan a cada nuevo Rifle de Aire Daisy se incluye una lista a seguir que cubre los aspectos más importantes para la manipulación debida de un rifle. Para la seguridad de sus hijos, le pedimos que use la lista para ver que ellos tengan una buena comprensión de tales reglas y que son diligentes en su práctica. Aunque no es un arma de fuego, el rifle Rifle de Aire Daisy es un arma, no un juguete. Si se usa y mantiene debidamente, dará muchas horas de uso recreativo seguro y libre de problemas. Si se usa mal, puede ser peligroso. Por eso, recomendamos que se use sólo con la supervisión de adultos y nunca por una persona menor de diez años.

Por ser dueño de un nuevo rifle de aire Rifle de Aire Daisy, su hijo se ha hecho parte de una tradición americana que se remonta a más de 100 años. Mecánicamente, un nuevo Rifle de Aire Daisy está respaldado por casi un siglo de conocimientos de ingeniería y de experiencia en la fabricación de productos de calidad.

La manipulación segura del rifle depende del entrenamiento de seguridad debido, y de inculcar en sus hijos la actitud correcta ante la propiedad de un rifle de aire. Para ayudarle, hemos preparado este folleto que cubre los puntos fundamentales que todo joven debe entender antes de disparar un rifle de aire. Saque usted tiempo para estudiarlo bien con su hijo. La debida comprensión de estos fundamentos aumentará muchísimo el gozo de su hijo en este deporte vital del uso recreativo de un rifle de aire y, al mismo tiempo, le dará a usted la satisfacción de saber que su hijo está debidamente preparado para usar un rifle de aire.

Insistimos en que su hijo tenga un curso de instrucción sobre Educación de Tiro al Blanco. Hay varias organizaciones cívicas y juveniles que ofrecen un curso completo de 10 lecciones sobre pautas desarrolladas por expertos en entrenamiento de Daisy, y se incluyen en la sección de CLUBS Y COMPETICIÓN al final de este folleto. Si los llama le informarán cuándo comienza el próximo curso en su zona. Si quiere información más detallada, escriba a: Special Market Programs, Daisy, Box 220, Rogers, AR 72757.

PARA COMENZAR

Primero debe saber que su rifle de aire Rifle de Aire Daisy **no es un juguete. Es un arma.** Si lo usas con cuidado, será como un buen amigo. Pero, si no tienes cuidado, puede ser peligroso.

Segundo, lea esta Introducción a la sección de tiro del rifle de aire Rifle de Aire Daisy. Junto con el Manual de Funcionamiento, le dice cómo manejar su nuevo rifle de BB debidamente y cómo divertirse más con él. Léalo con cuidado con sus padres y mira que lo entienda. Luego, ponga lo que aprenda en práctica. Y recuerde que es la responsabilidad del dueño de un rifle ver que cualquiera que lo use esté informado de las reglas del uso debido del rifle.

MANIPULACIÓN DEBIDA DEL RIFLE

Si entiendes que "MANIPULACION" un rifle significa lo que hace cada vez que lo toca, y si recuerda siempre manipular un rifle como si estuviera cargado, entonces está bien encaminado al uso debido del rifle. La mayoría de los accidentes con rifle de aire en este país tienen las siguientes causas: 1. Manipulación descuidada e indebida del rifle; 2. Creer que el rifle está vacío cuando no lo está, ó 3. Disparar a blancos indebidos. Todas las tres causas se pueden evitar si el tirador usa debidamente el rifle.

Durante años hemos estado enseñando las reglas del manejo debido de los rifles. Ahora le toca leer y recordar esta pocas reglas sencillas. Le ayudarán a disfrutar de muchas horas de tiro al blanco recreativo, divertido y seguro.


1. Siempre mantenga la boquilla apuntando en una dirección segura.
2. Trate cada rifle como si estuviera cargado.
3. Sólo cargue o monte un rifle cuando esté disparando.
4. Cualquiera que dispare u observe a un tirador debe llevar gafas de protección especiales y estar de pie detrás del tirador.
5. Nunca trepe ni salte con un rifle cargado.
6. Evite el rebote del perdigón.
7. Mantenga la boquilla sin obstrucciones.
8. Los rifles que no estén en uso siempre deben estar descargados.
9. Respete la propiedad ajena.
10. Examine el blanco y más allá del blanco.

EL RIFLE DE AIRE DAISY PARA USO AL AIRE LIBRE

Su rifle de aire Rifle de Aire Daisy no es para cazar, pero se puede divertir con él al exterior. Es fácil colocar un campo de tiro afuera (VÉANSE BLANCOS SEGUROS).


En efecto, el tiro al blanco al exterior es una manera excelente para que los jóvenes se reúnan con sus padres para divertirse y competir en familia. Cuando lleve su Rifle de Aire Daisy afuera, piense en lo siguiente:

- No dispare a blancos de superficie dura, como rocas o árboles. Los BB pueden rebotar. Nunca dispare a la superficie del agua por la misma razón.
- Siempre asegúrese de dónde están tus compañeros antes de disparar. Mire que estén lejos del blanco.
- Siempre mantenga la boquilla apuntando en una dirección segura, así si tropieza y cae puede controlar la dirección de la boquilla.
- Mantenga su rifle de aire Daisy air rifle descargado cuando no lo use.
- Ya sea afuera o adentro, es una buena idea que el tirador y cualquiera que esté cerca lleve gafas protectoras de tiro para mayor protección de los ojos. (Se pueden comprar en la mayoría de las tiendas de artículos deportivos).

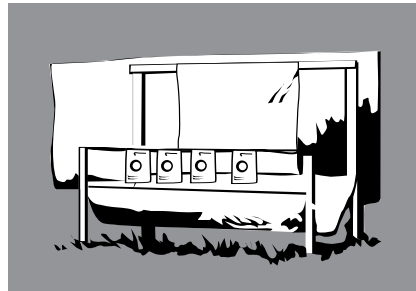

RIFLE DE AIRE DAISY PARA USO BAJO TECHO

Sí, su Rifle de Aire Daisy es seguro para disparar bajo techo con tal que observes las reglas de seguridad debidas. No son muchas, pero son importantes. Primero, debes tener por lo menos 5 metros (16.4 pies) de espacio de la línea de fuego al blanco. El Rifle de Aire Daisy está hecho con velocidad controlada de menos de 350 pies por segundo y es más eficaz para tiro al blanco a 5 metros. (Se necesita tanta pericia para disparar un rifle de aire Daisy Air Rifle a una distancia de 5 metros como para disparar un rifle .22 a una distancia de 50 pies). Segundo, debes colocar un blanco seguro de modo que no haya entradas al frente ni al lado de la línea de fuego ni detrás del blanco. Si no es posible, entonces se deben tapar las entradas al lugar. Tercero, debes tener una lona o una cobija detrás del blanco que cuelgue libre de la pared sin tocar el piso. Esto impide el rebote en caso de que no des en el blanco. Finalmente, el blanco debe estar bien iluminado. (Véase la sección "BLANCO SEGURO").

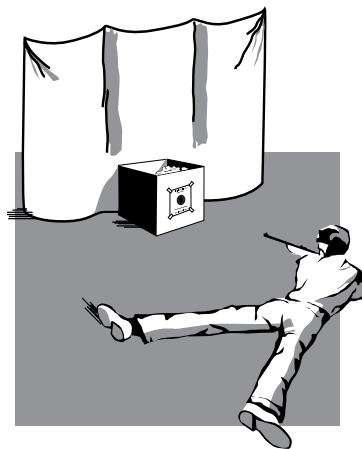

Recuerda mantener descargado tu Rifle de Aire Daisy hasta que se ponga el blanco y estés listo para disparar. Nunca apunte en ninguna dirección excepto hacia el blanco.

Si sigue estas reglas y las combina con los otros consejos sobre el uso debido del rifle de este libro, puede disfrutar de un tiro al blanco seguro bajo bajo techo con su Rifle de Aire Daisy.



EL RIFLE DE AIRE DAISY NO ES PARA CACERÍA

Es un rifle para tiro al blanco, pero le enseña la pericia y los hábitos de seguridad que necesita para cazar.

O tal vez prefiera prepararse para competiciones de tiro al blanco. Muchos adultos dueños de rifles lo hacen.

CONOZCA SU RIFLE DE AIRE DAISY DESDE LA PLACA DE LA CULATA HASTA LA BOQUILLA

¿Sabe qué es la protección del gatillo? ¿El antebrazo? Examine su conocimiento con la ilustración.

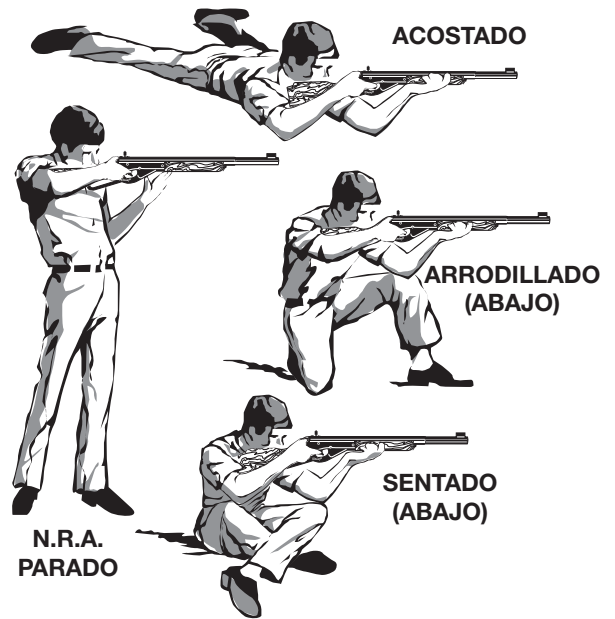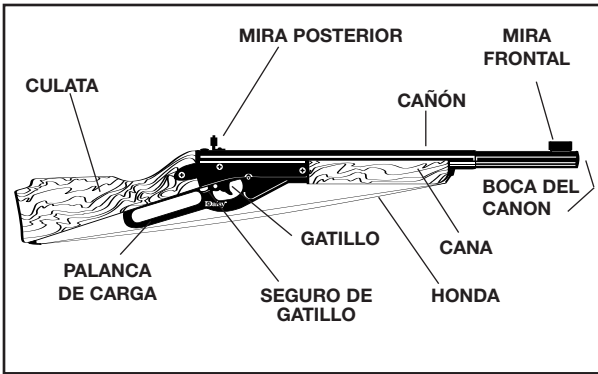

CÓMO LLEGAR A SER UN TIRADOR DE PRIMERA CLASE

Si aprende la técnica, y prácticas regularmente, puede llegar a ser un verdadero tirador de primera clase.

La buena puntería le dará mucho gozo toda la vida. Los consejos de este libro le ayudarán a comenzar. Pero aprenderá más rápido si tiene la ayuda de sus padres o un instructor adulto. Pídeles que te ayuden a ser un tirador con buena puntería.

POSICIONES

Hay cuatro posiciones básicas para tirar con rifle, y dos variaciones de cada una. Apréndelas todas para que esté preparado para cualquier condición de tiro. Las posiciones son postrado, sentado, arrodillado y de pie.

Mire un poco a la derecha antes de ponerse en cualquier posición. Luego:

POSTRADO - Acuéstese a un ángulo de unos 5 a 15 grados respecto a la línea de fuego. La pierna izquierda debe estar completamente relajada. La pierna derecha en ángulo con la espalda y puede estar encogida o derecha.

ARRODILLADO - Mirando a la derecha, luego cae sobre la rodilla derecha. En la posición baja, el pie izquierdo se debe extender tan adelante como sea cómodo, mientras la pierna derecha está plana sobre el suelo con el pie asentado y rotado hacia adentro, con el tirador sentado sobre el lado del pie derecho. En la posición alta, el tirador se sienta sobre el talón derecho.

SENTADO - En la posición baja, cruza las piernas delante de ti con la parte de afuera de cada pie descansando en el suelo y apoyando las rodillas. Los codos deben colocarse cerca de las rodillas formando triángulos para apoyar el rifle. Las piernas no se cruzan en la posición alta. Los pies bien separados, con los talones apuntalados, y el cuerpo inclinado hacia adelante de modo que los codos puedan estar apoyados sobre las rodillas.

DE PIE - En la posición de pie del ejército, mirando a la derecha, con los pies separados unos 30 cms. De pie, relajado, no rígido. El codo derecho debe estar más o menos a la misma altura del hombro. El brazo izquierdo no toca el cuerpo.

En la posición de la NRA, se puede descansar el brazo izquierdo contra el cuerpo en la cadera.

AHORA PONGA SU RIFLE DE AIRE DAISY EN LA POSICIÓN DEBIDA

Estas reglas sencillas le ayudarán a sostener el rifle correctamente. (Las instrucciones son para una persona diestra;

inviértalas para un zurdo).


1. Empuñe la parte pequeña de la culata con la mano derecha.
2. Deje que el antebrazo descansa sobre la palma de la mano izquierda (o sobre el pulgar y las puntas de los dedos si está en la posición de pie de NRA).
3. Ponga el codo izquierdo tan debajo del rifle como sea posible.
4. Ponga la mejilla tan adelante sobre la culata como sea posible, sin mucho esfuerzo, y presione suavemente contra la culata.
5. Ahora asegúrese de que el Rifle de Aire Daisy todavía apunta sin esfuerzo al centro del blanco. Para estar seguro, cierre los ojos y apunte a donde piensa que está el blanco. Si, cuando abre los ojos, el rifle apunta lejos del centro del blanco, mueva el cuerpo para corregir la posición. Repita hasta que esté naturalmente centrado.
6. Prepárese para apretar el gatillo con la primera articulación del índice derecho. **¡Pero no dispare todavía!**

PUNTERIA (O MIRA)

El Rifle de Aire Daisy disparará adonde lo apunte. El truco está en mantener la imagen de mira debida. Para esto, imagínese un dulce con un palito (lollipop). Después imagínese que la mira anterior es el palito, y el blanco el dulce. Mantenga la parte de arriba del palito pareja con la parte alta de la mira posterior y centrada en la ranura en V.

Trate de mirar. Después examine lo que vea contra la imagen de mira anterior.

Para ser siempre un buen tirador, use la imagen de mira correcta cada vez que dispare el rifle, y recuerde: Apunte el rifle sólo en dirección segura.

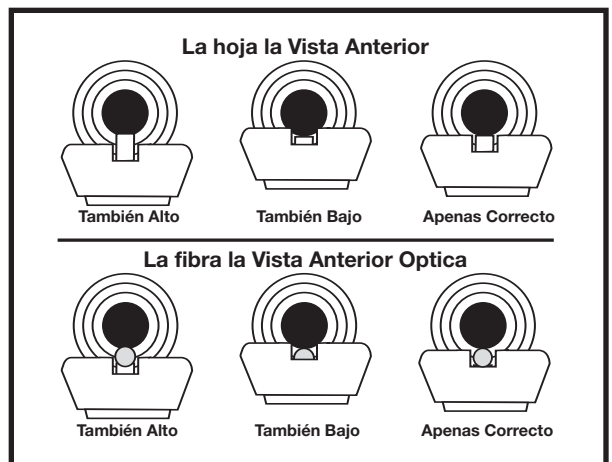

LA RESPIRACIÓN

La respiración en un mal momento puede hacer mover el cuerpo, y desviar la puntería. Así que respire bien. Así:

- Respire profundo y largo.
- Expulsar la mitad. Apunte.
- Sostenga el resto hasta después que haya disparado.

¡Pero no dispare todavía!

DISPARAR

Esto consta de dos pasos: Apuntar y apretar. Ponga las miras en línea y mire con cuidado. Al llegar la punta de la mira a la base del blanco, gradualmente aprete el gatillo. Nunca lo aprete bruscamente. El movimiento repentino le arruinará la puntería. Apretar el gatillo requiere práctica. Pero siga tratando. Lo aprenderá como un arte.

Ya está listo para disparar.

Pero ¡espere un momento!

¿A qué le va a disparar? ¿Dónde está disparando?


Recuerda las Reglas para el Manejo Debido del Rifle: Está seguro del blanco antes de disparar. Nunca lleve un rifle montado. Cárguelo sólo cuando esté listo para disparar. Aun con el seguro del gatillo puesto, el rifle está completamente cargado y se debe manipular con cuidado.

ALINEACIÓN DE LAS MIRAS DEL RIFLE

El primer paso en la alineación debida de miras es determinar la agrupación de tiros del nuevo Rifle de Aire Daisy. Para esto, coloque un apoyo, como una mesa o una banca, a 5 metros (unos 16.4 pies) del blanco. Coloque el rifle sobre el apoyo y apuntando al mismo lugar del blanco cada vez, dispare tres veces. No trate de hacer ajustes durante los tres tiros. En este momento está interesado sólo en lo bien que se agrupan los tiros. Una vez que haya determinado la capacidad de agrupación suya y del rifle, puede entonces ajustar las miras para poner la agrupación de tiros en el blanco.

NOTA: Puede ser necesario que cada persona que dispare su Rifle de Aire Daisy vuelva a alinear las miras para acomodarlas a su vista.

NOTA: Algunos rifles tienen miras fijas y no se pueden ajustar.

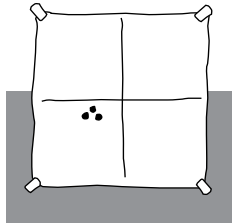


COMO HACER UN OBJETIVO PARA ADENTRO Y AFUERA

Una caja de cartón de 16 o más pulgadas, con por lo menos una superficie frontal de dos pies cuadrados, puede servir como la base del objetivo. Centre 3 pulgadas de revistas bien amarradas (no las substituya por periódicos) en la pared trasera interna de la caja al lado opuesto del objetivo, llene la caja bien empacada con periódico hecho bolas para evitar rebotes. Una vez que esté listo el fondo, pegue su objetivo al frente de la caja. **No use amarradores de metal, la munición puede rebotar.** Al paso de que se usa el objetivo, el cazabalines debe ser revisado detenidamente y debe ser reemplazado cuando la munición haya penetrado la mitad de la gordura de las revistas.



PRECAUCIÓN: Ya sea que compre una trampa de blancos o haga la suya, es importante que recuerde **que se desgastan con el uso.** Por esta razón, siempre debe de poner su fondo de objetivo en donde estará seguro aunque falle y de checarlo cuidadosamente antes y después de cada uso. Un rebote es una indicación de que el fondo del objetivo está defectuoso y debe dejar de usarlo inmediatamente.

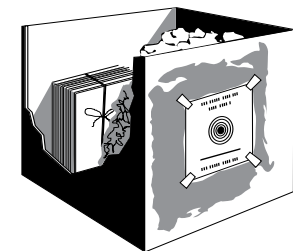

JUEGOS DE TIRO

Después de dominar lo básico, puede tratar unos juegos de tiro como estos:

- TICTAC.** Dos tiradores toman turnos de un tiro, y marcan su puntería. Se juega como el tictac regular.
- FALLA Y AFUERA.** Ponga diez blancos. Dispare hasta fallar. El tirador con más tiros gana.
- PEGUE EN EL BLANCO Y DÉ UN PASO ATRÁS.** Cada tirador retrocede un paso cada vez que dé en el blanco. El que retroceda más gana.

IMPORTANTE: ¡Use un fondo seguro detrás de los blancos!

USE LA MUNICIÓN ADECUADA

Su nuevo Rifle de Aire Daisy está diseñado para usar solamente munición BB o perdigones calibre .177. Para mejores resultados, cargue su rifle con nueva y limpia munición Daisy. Si está sucia, deformada, usada o de tamaño demasiado grande o se usan otros objetos extraños, su rifle no cargará correctamente y posiblemente se atascará, causando lesiones serias.

Cuando compre munición para su rifle, busque siempre este rótulo:

**Tiros de Rifle de Aire BB de Acero, calibre .177 (4.5 mm)
Perdigones para Rifle de Aire calibre .177 (4.5 mm)**

Los disparos de BB de acero irán a más velocidad que los perdigones con la misma energía en la boca. Como resultado, se requiere más precaución cuando se usan disparos BB de acero por el mayor peligro de rebote. El plomo, debido a su velocidad más reducida, por regla general, tiene menos poder de penetración y menos probabilidades de rebotar.

Recuerde: Use solamente perdigones calibre .177, o BB calibre .177, y no vuelva a usar la munición.

AL TERMINAR DE DISPARAR

Una de las reglas más importantes del uso debido del rifle es **NUNCA GUARDE UN RIFLE CARGADO.** Al terminar de disparar, descargue el rifle. El Manual de Funcionamiento que vino con su nuevo Rifle de Aire Daisy le dice cómo. Antes de poner un rifle en un gabinete o armario, asegúrese de que esté limpio, seco, lubricado, descargado, desmontado y guardado con el seguro puesto. Los BB se deben guardar en un lugar separado lejos de los tiradores sin entrenamiento.

APRENDA A DISPARAR SEGURAMENTE

Los productos Daisy Outdoor Products tienen una historia rica de enseñar a los jóvenes y a aquellos que apenas están aprendiendo a disparar seguramente. Para poder establecer eficientemente los programas de educación de tiro nacionalmente, Daisy se ha asociado con las siguientes organizaciones que enseñan tiro seguro y proveen material adicional e información sobre el tiro seguro. Nosotros los alentamos a que se comuniquen con Daisy al 1-800-643-3458 o con una de estas organizaciones para apuntarse para una clase de tiro seguro en su área.

MATERIAL Y EQUIPO PARA PROGRAMAS:

Daisy Outdoor Products
800-713-2479
www.daisy.com

INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA:

American Legion Junior Shooting Sports Program
317-630-1249
www.legion.org

NRA Youth Programs
800-672-3888 ext. 1505
www.nrahq.org/youth

Daisy / Jaycees Shooting Education Program
The United States Junior Chamber of Commerce
800-529-2337
www.usjaycees.org

4-H Shooting Sports
Contact your County Extension Agent
www.4-h.org

Junior Olympic Shooting Program
719-866-4670
www.usashooting.com