

# Model 340

200-shot BB Repeater with 13-Shot Speedload Clip



BB cal. (4.5 mm) Steel Airgun Shot

## POWERLINE

**WARNING:** NOT A TOY. ADULT SUPERVISION REQUIRED. MISUSE OR CARELESS USE MAY CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH. MAY BE DANGEROUS UP TO 100 YARDS (92 METERS).

THIS IS A HIGH POWER AIRGUN RECOMMENDED FOR USE BY THOSE 16 YEARS OF AGE OR OLDER. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. THE PURCHASER AND USER SHOULD CONFORM TO ALL LAWS GOVERNING USE AND OWNERSHIP OF AIRGUNS.

Daisy Outdoor Products, Rogers, AR 72757-0220 U.S.A., www.daisy.com 300570-000 REV. 12/12

**WARNING:** THIS GUN CAN CAUSE THE LOSS OF AN EYE OR OTHER SERIOUS INJURY. ALWAYS BE SURE THE SHOOTER, AND PEOPLE OBSERVING, WEAR SHOOTING GLASSES. READ AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS CAREFULLY. DO NOT LOAD AMMUNITION INTO THE MAGAZINE UNTIL YOU ARE READY TO SHOOT. IF YOU DO LOAD AMMUNITION AND DECIDE NOT TO SHOOT, REMOVE IT EITHER MANUALLY OR BY SHOOTING IT AT A SAFE TARGET. AN UNCOCKED, UNLOADED GUN IS SAFEST. ACCIDENTS HAPPEN FAST, AND THE LOSS OF AN EYE OR OTHER SERIOUS INJURY IS A TERRIBLE THING. SHOOT SAFELY.

This safety alert symbol indicates important safety messages in this manual. When you see this symbol, be alert to the possibility of personal injury and carefully read the message that follows.

Although your new PowerLine® pistol is not a firearm, it is a gun and should be treated with the caution and respect due to any conventional firearm. Always remember, the first and most important safety feature of any gun is the shooter. All safeties are mechanical devices and the shooter is the only part of the system that can make a gun safe—or unsafe. DON'T DEPEND ON MECHANICAL SAFETIES—think ahead and avoid situations that might lead to accidents.

Guns differ in their operation, and you are never ready to fire any gun until you are thoroughly familiar with it. Read the following operating instructions and, WITHOUT LOADING ANY AMMUNITION, proceed through the operating steps, dry firing your gun several times at a safe target. This will enable you to learn to operate the Model 340 properly and safely.



FIG. 1

### HOW TO OPERATE:

**WARNING:** Be sure gun is always pointed in a safe direction. Never point the gun at anyone. Always assume and treat the gun as if it were loaded and ready to fire.

#### STEP 1. PUT "ON SAFE" - NO RED DOT SHOWING

Push the safety down (Figure 3) until no red dot is showing. In this position the pistol cannot be fired by pulling the trigger.

**NOTE:** The safety is not automatic. It will only do its job when you do yours. REMEMBER, THE BEST SAFETY IS GOOD GUN HANDLING.

#### STEP 2. LOAD

Ammunition is loaded from the magazine into the firing position as the slide is returned to the forward position during cocking. **NOTE:** To help prevent misfeeding ammo do not hold the slide open while cocking.

#### FILL AMMUNITION MAGAZINE: (Fig. 2)

The removable SPEEDLOADER magazine is located in the grip of your pistol. It is removed by pressing the magazine release button located just behind the trigger guard (See Figure 1).

1. Fill the SPEEDLOADER magazine reservoir with a maximum of 200 BBs.
2. Insert the SPEEDLOADER magazine into the grip of your pistol.
3. Pull the SPEEDLOADER tab all the way out until it clicks and remains fully extended. Shake the pistol to reload the Clip without removing the SPEEDLOADER magazine.
4. Push the SPEEDLOADER tab back in until it locks in place.

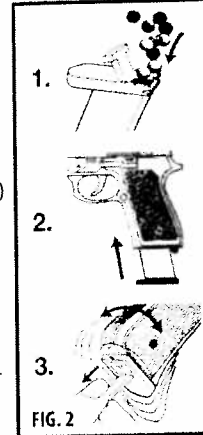


FIG. 2

#### AMMUNITION:

**CAUTION:** Use only Daisy quality .177 cal. BBs with your Model 340 pistol. Do not use lead pellets, soft air BBs, buckshot, ball bearings, paintballs or any other foreign object because they could damage or jam the pistol.

#### STEP 3. COCK (Fig. 4)

With the muzzle pointed in a safe direction, grasp the cocking slide as shown in Figure 4. Pull back firmly and release in one smooth motion to cock. **NOTE:** Grasp the slide firmly as you cock it to prevent it from slipping and snapping shut and possibly causing injury.

Your pistol is now loaded and should be handled with care.



FIG. 3

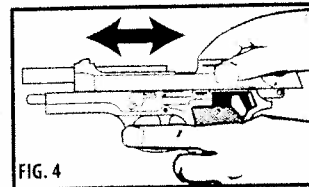


FIG. 4

#### STEP 4. AIM AT A SAFE TARGET

To be a consistent marksman, use the correct sight picture each time you fire the pistol. (Figure 5)

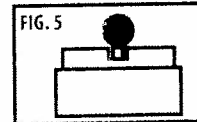


FIG. 5

#### STEP 5. TAKE "OFF SAFE"

Push the "safety" up until red dot is showing. (Figure 6)

**WARNING:** Use extreme caution in operating because the pistol is now ready to fire when the trigger is pulled.

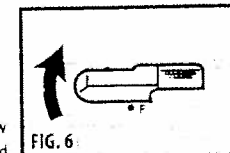


FIG. 6

#### STEP 6. FIRE

After completing the operation steps and aiming in a safe direction, your pistol may be fired by squeezing the trigger.

**WARNING:** if ammunition does not fire after completing the operation steps, do not assume that the gun is unloaded. Keep the gun pointed in a safe direction.

1. Put "ON SAFE"
2. Remove magazine so additional ammunition won't try to load.
3. Cock gun with muzzle pointed down.
4. Close slide.
5. Take "OFF SAFE"
6. Fire gun in a safe direction.

## BB DOES NOT FIRE

**⚠ WARNING:** If a BB does not fire after completing the operation steps, do not assume that the gun is unloaded. Keep the gun pointed in a safe direction.

### CHECK THE FOLLOWING IF A BB DOES NOT FIRE

1. Did the Magazine or Clip contain Daisy® or similar quality BBs? If not, refill the Magazine with BBs and repeat the operation steps.
2. Was the safety in the "F" FIRE position - RED DOT SHOWING when the trigger was pulled? If not, repeat the operation steps.
3. If the pistol still does not fire, refer to warning below.

**⚠ WARNING:** If the pistol still fails to shoot a projectile after checking the three items noted, there is a malfunction in the pistol. This could represent a dangerous condition. There could be a BB in the pistol even though a BB did not shoot out. This could cause the user to mistakenly believe the pistol is unloaded. At no time should you look down the barrel of the gun. Put safety in the "S" SAFE position - NO RED DOT SHOWING, and send the pistol directly to DAISY MANUFACTURING SERVICE DEPARTMENT. Refer to section on REPAIRS OF DAISY GUNS.

## HOW TO UNLOAD

After a shooting session is complete, the gun should be unloaded before storing it. To unload the gun always position the safety in the "S" SAFE position - NO RED DOT SHOWING, remove the SPEEDLOAD magazine and empty the BB reservoir. Remove all ammunition from the 13-shot SPEEDLOAD clip.

**⚠ CAUTION:** Even though you have gone through an unloading procedure, continue to treat the gun as though it were loaded. Don't point at anything you don't intend to shoot. Always put safety in the "S" SAFE position - NO RED DOT SHOWING until you are ready to fire.

## STORAGE

Store your pistol unloaded. Put "ON" safe and remove all ammunition from the pistol's speedload clip and reservoir. Keep pistol away from children and untrained shooters. Store ammunition separately from the pistol to keep them from untrained shooters.

## PROPER CARE

With care and periodic cleaning, your pistol will provide many years of shooting enjoyment. As is the case with conventional firearms, abuse, neglect, and continued exposure to the elements will impair the performance of any airgun. Learn to take care of your pistol and it will serve you well.

**⚠ CAUTION:** Never attempt to clean the pistol until it is "ON" SAFE, and the ammunition has been removed from the gun.

## EXTERIOR PARTS

Any plastic parts may be cleaned with a damp rag and mild soap or detergent. Avoid using strong detergent, abrasive cleaning compounds or solvents that may scratch or otherwise damage surfaces. The exposed metal parts should occasionally be wiped clean using a soft cloth that is lightly oiled with clean motor oil.

## LUBRICATION

Your pistol was lubricated when built and should not require any additional lubrication.

## MODIFICATION

**⚠ CAUTION:** The components of this gun were engineered to deliver optimum performance. Any modification or tampering with a gun may cause a malfunction and may make it unsafe to use. Any change in performance (such as a lowered trigger pull force and shortened trigger travel), indicates possible modification, tampering and/or wear. Such a gun should be inspected, replaced or properly repaired by qualified personnel. Any gun that has been dropped should be checked by qualified personnel to ensure that its function has not been affected.

## REPAIR OF POWERLINE® AIR PISTOLS

**⚠ WARNING:** A PISTOL THAT IS NOT OPERATING PROPERLY MAY BE DANGEROUS. IT SHOULD BE KEPT SAFELY FROM USE BY ANYONE UNTIL REPAIRED OR DESTROYED. DO NOT TRY TO TAKE THE GUN APART. IT IS DIFFICULT TO REASSEMBLE, AND IMPROPER REASSEMBLY CAN CAUSE A DANGEROUS CONDITION.

## GUNS IN WARRANTY

### LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

For one year from date of purchase, Daisy will repair or replace and return this gun, free of charge, if defective in material or workmanship. Service is available by returning the gun to Daisy Outdoor Products (refer to important note that follows). Attach to the gun, your name, street address, and telephone number, description of problem and proof of date of retail purchase (sales slip). Package and send transportation prepaid to Daisy Outdoor Products. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state.

**IMPORTANT:** You can return your inoperative pistol to Daisy Outdoor Products for repair via United Parcel Service (UPS). Be sure to put "ON safe and unload all ammunition from the reservoir and clip before returning the pistol to Daisy. You must include your street address for Daisy to send your pistol directly back to you through UPS delivery.

### GUNS OUT OF WARRANTY

If your PowerLine® air pistol needs repair, please call 1-800-713-2479 for repair charges. Daisy will repair the gun or replace it with a reconditioned gun of the same model, if available; otherwise, with a model of equivalent quality.

Daisy Outdoor Products, Service Department, 308 West Stribling Drive, Rogers, AR 72756 U.S.A.

## MODEL 340 PISTOL SPECIFICATIONS

ACTION	Spring Air powered
CALIBER	.177 cal. (4.5mm) BB
AMMO CAPACITY	200-shot BB Magazine with 13-shot Speedload Clip
MAX. SHOOTING DISTANCE*	100 yds. (92 m)
MUZZLE VELOCITY	240 fps (74 mps)
BARREL	Smooth bore steel
SAFETY	Crossbolt trigger block
SIGHTS	Blade and ramp front; fixed open rear
WEIGHT	1 lb. (.46 kg) empty
OVERALL LENGTH	8.5 in. (21.59 cm)

\*With muzzle pointed upward at optimum angle

## LEARN TO SHOOT SAFELY

Daisy Outdoor Products has a rich heritage of teaching young and first time shooters to shoot safely. In order to effectively implement shooting education programs nationwide, Daisy has partnered with the following organizations which teach shooting safety and provide additional shooting safety materials and information. We encourage you to contact Daisy at 1-800-643-3458 or one of these organizations to sign up for a shooting safety class in your area.

## PROGRAM MATERIALS & EQUIPMENT (U.S. customers only)

**Daisy Outdoor Products**  
800-713-2479  
[www.daisy.com](http://www.daisy.com)

## PROGRAM INFORMATION

**American Legion Junior Shooting Sports Program**  
317-630-1249  
[www.legion.org](http://www.legion.org)

**NRA Youth Programs**  
1-800-672-3888 ext. 1505  
[www.nrahq.org/youth](http://www.nrahq.org/youth)

**4-H Shooting Sports**  
Contact your County Extension Agent  
[www.4-h.org](http://www.4-h.org)

**Junior Olympic Shooting Program**  
714-966-4670  
[www.usasporting.com](http://www.usasporting.com)

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## Modelo 340

### 200-shot BB Repeater with 13-Shot Speedload Clip

**⚠️ ADVERTENCIA:** NO ES UN JUGUETE. SUPERVISIÓN DE UN ADULTO REQUERIDA. EL USO INCORRECTO O DESCUIDADO PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE. PUEDE SER PELIGROSO HASTA 100 YARDAS (92 METROS).

**⚠️ ADVERTENCIA:** ESTE ES UN RIFLE DE AIRE DE ALTA POTENCIA RECOMENDADA PARA USO POR PERSONAS DE 16 AÑOS DE EDAD. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR. EL COMPRADOR Y EL USUARIO DEBEN ACEPTAR TODAS LAS LEYES QUE RIGEN EL USO Y PROPIEDAD DE ARMAS DE AIRE COMPRIMIDO.

**⚠️ ADVERTENCIA:** ESTA ARMA PUEDE CAUSAR LA PÉRDIDA DE UN OJO Y OTRAS LESIONES GRAVES. ASEGÚRESE SIEMPRE QUE EL TIRADOR Y PERSONAS OBSERVANDO, USEN ANTEOJOS DE TIRO. LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE. NO CARGUE MUNICIONES EN EL TAMBOR HASTA QUE ESTE LISTO PARA DISPARAR. SI USTED CARGA MUNICIONES Y DECIDE NO DISPARAR, RETÍRELA DE FORMA MANUAL O POR DISPAROS A UN BLANCO SEGURO. UNA PISTOLA DESMONTADA, SIN CARGA ES MÁS SEGURA. LOS ACCIDENTES OCURREN RÁPIDO Y LA PÉRDIDA DE UN OJO Y OTRAS LESIONES GRAVES SON UNA COSA TERRIBLE. DISPARE CON SEGURIDAD.

**⚠️** Este símbolo de alerta de seguridad indica mensajes de seguridad importantes en este manual. Cuando vea este símbolo, este alerta a la posibilidad de lesiones personales y lea cuidadosamente el mensaje que sigue.

A pesar de su nueva pistola PowerLine™ no es un arma de fuego, es un arma y deben ser tratados con la precaución y el respeto debido a cualquier arma de fuego convencional. Recuerde siempre, la función de seguridad es lo primero y más importante de cualquier arma de fuego es el tirador. Todos los dispositivos de seguridad son dispositivos mecánicos y el tirador es la única parte del sistema que puede hacer un arma segura o insegura. NO DEPENDA DE SEGUROS MECÁNICOS - piense en el futuro y evite situaciones que puedan dar lugar a accidentes.

Las armas difieren en su funcionamiento y nunca debe estar listo para disparar un arma hasta que este completamente familiarizado con ella. Lea las siguientes instrucciones de funcionamiento y SIN CARGAR MUNICIONES, proceda con los pasos operativos disparando su pistola varias veces a un blanco seguro. Esto le permitirá aprender a utilizar el modelo 340 debidamente y con seguridad.

**⚠️ ADVERTENCIA:** Asegúrese de que la pistola esta siempre apuntando en una dirección segura. No apunte nunca la pistola hacia alguien. Siempre asuma y trate el arma como si estuviera cargada y lista para disparar.

#### PASO 1. PONER "ON SAFE" - NO SE MUESTRA EL PUNTO ROJO

Empuje el seguro hacia abajo (Figura 3) hasta que el punto rojo no se muestre. En esta posición

la pistola no puede ser disparada por apretar el gatillo. **NOTA:** El seguro no es automatico. Sólo hará su trabajo cuando usted haga el suyo. **RECUERDE, LA MEJOR SEGURIDAD ES UN BUEN MANEJO DE LA PISTOLA.**

#### PASO 2. CARGAR

La munición se carga desde el cargador en la posición de disparo mientras la corredera se desvuelve a la posición hacia delante mientras se carga. **NOTA:** Para evitar que se atasque la munición no mantenga la corredera abierta mientras amartilla.

#### LLENAR EL TAMBOR DE MUNICIONES: (Fig. 2)

El tambor extraíble está situado en la empuñadura de su pistola. Se extrae pulsando el botón de liberación del tambor situado justo detrás del guardamontes (ver figura 1).

1. Llène el depósito del Cargador de inyección con un máximo de 200 BBs.
2. Inserte el Cargador de inyección rápido en la empuñadura de su pistola.
3. Tire de la pestaña del Cargador de inyección hasta que haga clic y se mantenga totalmente extendida. Agite bien la pistola para recargar sin necesidad de retirar el Cargador de inyección.
4. Empuje la pestaña del Cargador de inyección hasta que encaje en su lugar.

#### MUNICIONES:

**⚠️ PRECAUCIÓN:** Utilice únicamente municiones calidad Daisy cal.177 con su pistola mod 340. No utilizar perdigones de plomo, soft air BBs, perdigones, balines, bolas de pintura o cualquier otro objeto extraño, ya que podría dañar o atascar la pistola.

#### PASO 3. DISPARAR (Fig. 4)

Con el cañón apuntando en una dirección segura, sujete la corredera para amartillar como se muestra en la figura 4. Tire firmemente y suelte con un movimiento suave para disparar.

**NOTA:** Sujete la corredera firmemente mientras usted dispara para evitar que se deslice y cierre causando posibles lesiones. Su pistola está ahora esta cargada y debe ser manejada con cuidado.

#### PASO 4. APUNTE A UN BLANCO SEGURO

Para ser un tirador consistente, utilice la imagen de mira correcta cada vez que dispare la pistola. (Figura 5)

#### PASO 5. PONER "OFF SAFE"

Empuje el "seguro" hasta que el punto rojo aparezca. (Figura 6)

**⚠️ ADVERTENCIA:** Tenga mucho cuidado en la operación debido a que la pistola está lista para disparar cuando se aprieta el gatillo.

#### PASO 6. DISPARAR

Después de completar los pasos de la operación y con el objetivo en una dirección segura, su pistola puede ser disparada al apretar el gatillo.

**⚠️ ADVERTENCIA:** Si no se dispara la munición después de completar los pasos de la operación, no asuma que el arma está descargada. Mantenga la pistola apuntando en una dirección segura.

1. Ponga en "ON SAFE".
2. Retire el cargador, así la munición adicional no se cargará.
3. Amartille el arma con el cañón apuntando hacia abajo.
4. Cierre la corredera.
5. Poner "OFF SAFE".
6. Dispare el arma en una dirección segura.

#### BB NO SE DISPARA

**⚠️ ADVERTENCIA:** Si el BB no se dispara después de completar los pasos de la operación, no asuma que el arma está descargada. Mantenga la pistola apuntando en una dirección segura.

## OPERATION MANUEL

# Modèle 340

### Chargeur répétition de 200 coups, avec magasin Speedload à 13 coups

**⚠️ AVERTISSEMENT:** CEI N'EST PAS UN JOUET. A UTILISER SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE. UNE UTILISATION INAPPROPRIÉE OU SANS SOINS PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. L'ARME PEUT ÊTRE DANGEREUSE À LOUJA UNE DISTANCE DE 92 METRES

**⚠️ AVERTISSEMENT:** IL S'AGIT D'UN REVOLVER À AIR COMPRIMÉ DE GRANDE PUISSANCE ET IL EST RECOMMANDÉ QU'IL NE SOIT UTILISÉ QUE PAR DES PERSONNES AGÉES DE 16 ANS OU PLUS. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION. L'ACHETEUR ET L'UTILISATEUR DOIVENT SE CONFORMER À TOUTES LES LOIS RÉGISSANT L'UTILISATION ET LA PROPRIÉTÉ D'ARMES À AIR COMPRIMÉ.

**⚠️ AVERTISSEMENT:** CE REVOLVER PEUT ENTRAÎNER LA PERTE D'UN ŒIL OU TOUTE AUTRE LÉSION GRAVE. ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE LE TIR, AINSI QUE LES OBSERVATEURS, SE FONT DES LUNETTES DE TIR. LISEZ ET RESPECTEZ AVEC SOIN LES INSTRUCTIONS. NE CHARGEZ PAS DE MUNITIONS DANS LE MAGASIN NI DANS LA CE QUE VOUS SOYEZ PRÊT À TIRER. NE CHARGEZ DES MUNITIONS ET DÉCARRÉZ-LES QUE SI VOUS ENLEVEZ LES SOIT MANUELLEMENT EN TIRANT LE CURTAIN, L'UNE L'ALÈRE. UN REVOLVER DÉSAMBLÉ ET NON CHARGÉ EST PLUS SÛR. LES ACCIDENTS SE PRODUISSENT RAPIDEMENT ET LA PERTE D'UN ŒIL OU TOUTE AUTRE BLESSURE GRAVE CONSTITUE UN TERRIBLE ÉVÉNEMENT. TIREZ EN SÉCURITÉ.

**⚠️** Este símbolo de alerta de seguridad indica la presencia de mensajes de seguridad importantes en este manual. Cuando vea este símbolo, le alerta a la posibilidad de lesiones personales y lea atentivamente el mensaje que sigue.

Aunque su nueva pistola PowerLine™ no es un arma de fuego, es un arma y deben ser tratados con la precaución y el respeto debido a cualquier arma de fuego convencional. Recuerde siempre, la función de seguridad es lo primero y más importante de cualquier arma de fuego es el tirador. Todos los dispositivos de seguridad son dispositivos mecánicos y el tirador es la única parte del sistema que puede hacer un arma segura o insegura. NO DEPENDA DE SEGUROS MECÁNICOS - piense en el futuro y evite situaciones que puedan dar lugar a accidentes.

Las armas difieren en su funcionamiento y nunca debe estar listo para disparar un arma hasta que este completamente familiarizado con ella. Lea las siguientes instrucciones de funcionamiento y SIN CARGAR MUNICIONES, proceda con los pasos operativos disparando su pistola varias veces a un blanco seguro. Esto le permitirá aprender a utilizar el modelo 340 debidamente y con seguridad.

#### COMMENT L'UTILISER :

**⚠️ AVERTISSEMENT:** CEI N'EST PAS UN JOUET. A UTILISER SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE. UNE UTILISATION INAPPROPRIÉE OU SANS SOINS PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. L'ARME PEUT ÊTRE DANGEREUSE À LOUJA UNE DISTANCE DE 92 METRES

#### ETAPE 1. METTEZ LA SECURITE -- ON NE DOIT PAS VOIR LE POINT ROUGE

Empoussez le sécur hacia abajo (Figura 3) hasta que el punto rojo no se muestre. En esta posición

le revolver ne peut tirer si l'on appuie sur la gâchette. **REMARQUE:** La sécurité n'est pas automatique. Elle n'effectuera son travail que lorsque vous ferez le vôtre. **SOUVENEZ-VOUS, LA MEILLEURE SECURITE C'EST UNE BONNE MANIPULATION DE L'ARME.**

#### ETAPE 2. CHARGEMENT

Les munitions sont chargées depuis le magasin en position de tir lorsque le curseur est remis en position avant durant l'armement. **REMARQUE:** Pour aider à éviter de mal charger les munitions, ne regardez pas le curseur ouvert durant l'armement.

#### REMPLISSEZ LE MAGASIN DE MUNITIONS : (Image 2)

Le magasin amovible se trouve dans la poignée de votre revolver. On l'ouvre en pressant le bouton d'ouverture du magasin situé juste derrière le pointet (voir image 1).

1. Remplissez le réservoir SPEEDLOADER du magasin avec un maximum de 200 projectiles.
2. Insérez le magasin SPEEDLOADER dans la poignée de votre revolver.
3. Tirez la porte du SPEEDLOADER jusqu'à ce qu'elle clique et reste complètement ouverte. Agitez le revolver pour recharger sans enlever le magasin du SPEEDLOADER.
4. Repoussez la porte du SPEEDLOADER jusqu'à ce qu'elle se referme.

#### MUNITIONS :

**⚠️ UNE PRECAUTION :** n'utilisez que des projectiles Daisy de calibre 4.5 mm de diamètre avec votre arme Modèle 340. N'utilisez pas de balles en plomb, de billes en matière plastique, de chevrotines, de roulements à billes, de billes de peinture ou tout autre objet étranger pouvant endommager ou bloquer l'arme.

#### ETAPE 3. LE CHIEN (Image 4)

En tirant le pointet dans une direction sûre, manœuvrez le chien pour amartiller comme il est montré sur l'image 4. Tirez fermement en arrière et relâchez un mouvement doux pour armer. **REMARQUE :** Maintenez fermement le curseur en arrière pour empêcher de bousser et de se refermer en causant une possible blessure. Votre revolver est à présent chargé et doit être manipulé avec prudence.

#### ETAPE 4. VISEZ UNE CIBLE SÛRE

Pour être régulièrement un bon tireur, vissez le viseur à chaque fois que faites feu. (Image 5)

#### ETAPE 5. ENLEVEZ LA SECURITE (Image 6)

Relevez la sécurité jusqu'à ce que le point rouge apparaisse. (Image 6)

**⚠️ AVERTISSEMENT:** Soyez extrêmement prudent pour utiliser car l'arme est à présent prête à tirer lorsque la gâchette est actionnée.

#### ETAPE 6. FEU

Après avoir effectué ces étapes ci-dessus dans une direction sans danger, votre revolver est prêt à tirer en appuyant sur la gâchette.

**⚠️ AVERTISSEMENT:** Si la munition n'est pas tirée dans la direction sans danger, ne regardez pas le curseur ouvert durant l'armement.

1. Mettez le magasin de tir jusqu'à ce qu'il clique et reste complètement ouvert.
2. Remplissez le réservoir SPEEDLOADER du magasin avec un maximum de 200 projectiles.
3. Tirez la porte du SPEEDLOADER jusqu'à ce qu'elle clique et reste complètement ouverte. Agitez le revolver pour recharger sans enlever le magasin du SPEEDLOADER.
4. Repoussez la porte du SPEEDLOADER jusqu'à ce qu'elle se referme.

#### LES MUNITIONS NE PARTENT PAS

### COMPREUE LO SIGUIENTE SI UN BB NO SE DISPARA

1. El clip contiene municiones Daisy \* o de calidad similar? Si no es así, vuelva a llenar el cargador con BBs y repita los pasos de la operación.
2. ¿Está el seguro en posición FUEGO "F" que muestra en ROJO cuando el gatillo fue apretado? Inverse así, repita los pasos de la operación.
3. Si la pistola todavía no se dispara, consulte la siguiente advertencia.

**ADVERTENCIA:** Si la pistola sigue sin disparar un proyectil después de comprobar los tres elementos señalados, hay un fallo en la pistola. Esto podría representar una condición peligrosa. Podría haber un BB de la pistola a pesar de que un BB no se disparó. Esto podría hacer que el usuario crea erróneamente el arma está descargada. En ningún momento debe mirar por el cañón de una pistola. Ponga el seguro en posición "S" SEGURO - NO SE MUESTRA EN ROJO y envíe la pistola directamente a DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE DAISY MANUFACTURING. Consulte la sección sobre REPARACIÓN DE ARMAS DAISY.

### COMO DESCARGAR

Después de una sesión completa de disparo, el arma debe descargarse antes de guardarla. Para descargar la pistola siempre coloque el seguro en la posición "S" SAFE - NO SE MUESTRA EN ROJO, retire el cartucho inyector y vacíe el depósito de BB. Retire toda la munición del cartucho inyector de 13 disparos.

**PRECAUCIÓN:** A pesar de que han pasado por un procedimiento de descarga, continúe tratando el arma como si estuviera cargada. No apunte a nada que no tenga intención de disparar. Ponga siempre el seguro en la posición "S" SAFE - NO SE MUESTRA EN ROJO hasta que esté listo para disparar.

### ALMACENAMIENTO

Guarde su pistola descargada. Ponga en "ON" el seguro y elimine toda la munición del cartucho inyector y del depósito de la pistola. Mantenga la pistola alejada de los niños y de los tiradores no entrenados. Guarde las municiones por separado de la pistola para evitar a los tiradores no entrenados.

### CUIDADO ADECUADO

Con el cuidado y la limpieza periódica, su pistola le proporcionará muchos años de actividad. Como es el caso de las armas de fuego convencionales, el abuso, el abandono y la exposición continua a los elementos pueden mermar el rendimiento de cualquier rifle de aire. Aprenda a cuidar de su pistola y le servirá bien.

**PRECAUCIÓN:** Nunca intente limpiar la pistola hasta que este "ON" SAFE y la munición se ha eliminado de la pistola.

### PARTES EXTERIORES

Las piezas de plástico se pueden limpiar con un trapo húmedo y jabón suave o detergente. Evite el uso de detergentes fuertes, o compuestos de limpieza abrasivos o disolventes que puedan rayar o de otra manera dañar las superficies. Las partes metálicas expuestas de vez en cuando se deben limpiar con un paño suave ligeramente engrasado con aceite limpio de motor.

### LUBRICACION

La pistola fue lubricada cuando se construyó y no requieren lubricación adicional.

### MODIFICATION

**PRECAUCIÓN:** Los componentes de este rifle fueron diseñados para ofrecer un rendimiento óptimo. Cualquier modificación o alteración de un arma de fuego puede causar un mal funcionamiento y puede hacer que sea peligroso usarla. Cualquier cambio en el rendimiento (por ejemplo,

disminución en la fuerza del gatillo), indica una posible modificación, alteración y/o desgaste. Esta arma debe ser inspeccionada, reemplazada o reparada por personal cualificado. Cualquier arma que se ha caído, debería ser revisada por personal especializado para asegurar que su funcionamiento no ha sido afectado.

### REPARACION DE PISTOLAS DE AIRE POWERLINE\*

**ADVERTENCIA:** UNA PISTOLA QUE NO FUNCIONA CORRECTAMENTE PUEDE SER PELIGROSA. DEBE MANTENERSE ALEJADA DEL USO POR CUALQUIER PERSONA HASTA QUE SEA REPARADA O DESTRUIDA. NO INTENTE DESARMAR EL RIFLE. ES DIFÍCIL VOLVER A MONTAR Y UN MONTAJE INCORRECTO PUEDE CAUSAR UNA SITUACION PELIGROSA.

### ARMAS EN GARANTIA

#### GARANTIA LIMITADA DE UN AÑO

Durante un año a partir de la fecha de compra, Daisy reparará o reemplazará y devolverá esta arma, de forma gratuita, si tiene defectos de materiales o mano de obra. El servicio está disponible si devuelve la pistola a Daisy Outdoor Products (ver nota importante que sigue). Adjuntar a la pistola, su nombre, dirección y número de teléfono, descripción del problema y prueba de la fecha de compra (recibo de compra). Empaquetar y enviar transporte pre pagado a Daisy Outdoor Products. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que pueden variar de estado a estado.

**IMPORTANTE:** Usted puede devolver su pistola inoperativa a Daisy Outdoor Products para su reparación a través de United Parcel Service (UPS). Asegúrese de poner el seguro "ON" y descargar todas las municiones del depósito y del cartucho antes de devolver la pistola a Daisy. Usted debe incluir su dirección postal para que Daisy pueda regresarle su pistola directamente a usted a través de UPS.

#### FUERA DE GARANTIA

Si su pistola de aire PowerLine\* necesita repararse, por favor llame al 1-800-713-2479 para costos de reparación. Daisy reparará o reemplazará el arma con una pistola reacondicionada del mismo modelo, si está disponible, de lo contrario, con un modelo de calidad equivalente. Daisy Outdoor Products, Service Department, 308 West Stribling Drive, Rogers, AR 72756 U.S.A.

### ESPECIFICACIONES PISTOLA MODELO 340

ACCION	Spring Air powered
CALIBRE	.177 Cal. (4,5 mm) BB
CAPACIDAD DE MUNICION	200-shot BB Magazine con Clip 13-shot Speedload
MAX. DISTANCIA DE DISPARO*	100 yds. (92m)
VELOCIDAD INICIAL	240 fps (74mps)
CANON	CERVO DE ANIMA LISA
SEGURO	Seguro de bloqueo para el gatillo tipo crossbolt
MIRAS	Mira frontal (de hoja y rampa ajustable)
PESO	1 libra (1,46 kg) vacío
LONGITUD TOTAL	8,5 pulgadas (21,59 cm)

\* Con el cañón apuntando hacia arriba en un ángulo óptimo APRENDE A DISPARAR DE MANERA SEGURA

**AVERTISSEMENT:** Si une munition ne fonctionne pas après les étapes de procédure, n'en déduisez pas que l'arme n'est pas chargée. Gardez l'arme pointée dans une direction sûre.

### VERIFIEZ CE QUI SUIT SI UNE MUNITION NE FONCTIONNE PAS

1. Est-ce que le chargeur ne contenait pas de projectiles Daisy\* ou de qualité similaire? Dans la négative, remplissez le chargeur avec les projectiles adéquats et recommencez les étapes de l'opération.

2. Est-ce que la sécurité se trouvait en position de TIR, ROUGE apparent lorsque la gâchette a été actionnée? Dans la négative, répétez les étapes de l'opération.

3. Si le révolver ne tire toujours pas, référez-vous à l'avertissement ci-dessous.

**AVERTISSEMENT:** Si le révolver ne tire toujours pas après vérification des trois points précédents, c'est que le révolver ne fonctionne pas. Ceci peut être dangereux. Il peut y avoir des munitions dans le révolver même si aucune n'a été tirée. Ceci peut faire faussement croire à l'utilisateur que le révolver n'est pas chargé. Ne regardez jamais à l'intérieur du canon. Mettez la sécurité en position «S», SÛRE, le ROUGE N'APPARAÎSSANT PAS, et envoyez directement l'arme au SERVICE D'ACHAT-VENTE DE DAISY. Préférez-vous à la section sur les REPARATIONS DES ARMES DAISY.

### COMMENT DECHARGER

À la fin d'une session de tir l'arme doit être déchargée avant de la ranger. Pour décharger le révolver, placez toujours la sécurité en position «S», SÛRE, le ROUGE N'APPARAÎSSANT PAS, enlevez le chargeur SPEEDLOAD et videz le totalement de ses munitions, soit 13 coups.

**UNE PRECAUTION:** Même lorsque vous avez terminé la procédure de déchargement, continuez de traiter l'arme comme si elle était chargée. Ne pointez l'arme dans aucune direction jusqu'à ce que vous ayez pris l'intention de tirer. Mettez toujours la sécurité en position «S», SÛRE, le ROUGE N'APPARAÎSSANT PAS, jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.

### RANGEMENT

Rangez votre révolver déchargé. Mettez la sécurité et enlevez toutes les munitions du chargeur et du magasin de l'arme. Conservez l'arme hors de portée des enfants et de tireurs non entraînés. Rangez les munitions séparément du révolver pour les garder hors de portée des tireurs non entraînés.

### ENTRETIEN

Pour vous entretenir bien et le nettoyer périodiquement, votre révolver vous apportera de nombreuses années de plaisir de tir. De même qu'avec les armes à feu conventionnelles, les mauvais traitements, la négligence et l'exposition continue aux éléments diminuent les performances de toute arme à qui compromettre. Apprenez à prendre soin de votre révolver et cela vous sera utile.

**UNE PRECAUTION:** N'essayez jamais de nettoyer le révolver. Un produit net est pas mise et un des munitions n'ont pas été enlevés de l'arme.

### PARTIES EXTERIEURES

Les pièces en plastique peuvent être nettoyées avec un chiffon humide et du savon doux. Évitez l'utilisation de produits nettoyants abrasifs ou dissolvants. Les pièces métalliques exposées doivent être nettoyées avec un chiffon doux et légèrement huilé. Évitez l'utilisation de produits nettoyants abrasifs.

### LUBRIFICATION

Les révolvers n'ont pas besoin de lubrification. Ils sont livrés avec un lubrifiant pré-appliqué.

### MODIFICATION

**AVERTISSEMENT:** Les composants de ce révolver ont été mis au point pour fournir

une performance optimale. Toute modification ou falsification d'une arme peut causer un mauvais fonctionnement et la rendre dangereuse à utiliser. Tout changement dans les performances (comme une gâchette plus facile à pousser et un trajet plus court de celle-ci) indiquent des modifications potentielles, une falsification et/ou de l'usure. Une telle arme doit être inspectée, remplacée ou correctement réparée par des personnes qualifiées. Toute arme qu'on a laissée tomber devrait être vérifiée par des personnes qualifiées pour être sûr que ses capacités n'ont point été affectées.

### REPARATION DES REVOLVERS A AIR COMPRIME POWERLINE\*

**AVERTISSEMENT:** UN REVOLVER QUI NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT PEUT ÊTRE DANGEREUX. PERSONNE NE DEVRAIT S'EN SERVIR AVANT QU'IL NE SOIT REPARÉ OU DETRUIT. N'ESSEYEZ PAS DE DEMONTER LE REVOLVER. IL EST DIFFICILE A REASSEMBLER, ET UN MAUVAIS MONTAGE PEUT CONSTITUER UN DANGER.

### ARMES SOUS GARANTIE

#### GARANTIE LIMITEE A UN AN

Durant une année à partir de la date d'achat, Daisy réparera ou remplacera, et tiendra ce révolver gratuitement si une pièce ou la façon s'avèrent défectueuses. Il suffit pour cela de retourner le révolver à Daisy Outdoor Products (référez-vous à la note importante qui suit). Joignez à l'arme votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone, ainsi que la description du problème et la preuve d'achat (ticket de caisse). Emballez et envoyez en port payé à Daisy Outdoor Products. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous avez aussi peut-être d'autres droits qui varient suivant les États.

**IMPORTANT:** Vous pouvez renvoyer votre révolver défectueux à Daisy Outdoor Products par inscription via United Parcel Service (UPS). Assurez-vous de mettre la sécurité et d'enlever toutes les munitions du chargeur et du magasin avant de retourner l'arme à Daisy. Vous pouvez joindre votre adresse pour que Daisy vous renvoie directement votre révolver par livraison UPS.

#### ARMES NON GARANTIES

Si votre révolver à air comprimé POWERLINE\* a besoin d'être réparé, veuillez téléphoner au 1-800-713-2479 pour connaître les frais de réparation. Daisy réparera le révolver, ou le remplacera par une arme reconditionnée du même modèle, si possible, sinon, par un modèle de qualité équivalente. Daisy Outdoor Products, Service Department, 308 West Stribling Drive, Rogers, AR 72756 U.S.A.

### ESPECIFICACIONES DU REVOLVER MODELE 340

MÉCANISME	Air comprimé
CALIBRE	4,5 mm
CAPACITÉ DE MUNITIONS	Chargeur de 130 coups avec magasin de 13 coups
DISTANCE MAXIMALE DE TIR*	100 mètres
VELOCITÉ INITIALE	240 mètres par seconde
PESÉ	1,46 kg avec chargeur
LONGITUD	21,6 cm
PESÉ	1,46 kg avec chargeur
LONGITUD	21,6 cm
PESÉ	1,46 kg avec chargeur
LONGITUD	21,6 cm

\* Avec le canon pointé vers le haut à un angle maximum de 45 degrés.