English

English

English & French

Rev. 07/19 • Part No. 300948-000

Daisy®
Take Pride. It's a Daisy.®

A Product of Daisy Outdoor Products • Un produit de Daisy Outdoor Products • Un producto de Daisy Outdoor Products

OPERATION MANUAL
MANUEL DE L'UTILISATEUR
MANUAL DE OPERACINES

Model 2840 and BSA Model 1910 Single pump pneumatic
Modèle 2840 et BSA Modèle 1910 Pompe simple pneumatique
Neumática de bomba sencilla Modelos 2840 y BSA Modelo 1910

BB Cal. (4.5 mm) Steel Air Gun Shot Ⓢ .177 Cal. (4.5mm) Lead Airgun PelletUtilisez .177 cal. ▭
Carabine à air en acier cal. 0.177 (4,5 mm) Ⓢ Plombs pour carabine à air comprimé calibre 0,177 (4,5 mm) ▭
.177 Cal. (4.5mm) Municiónde Pistola de Aire de Acero Ⓢ .177 Cal. (4.5mm) Bolitas de Plomo de Arma de Aire ▭

READ YOUR OPERATION MANUAL AND ALL WARNINGS BEFORE USING.
LISEZ VOTRE MANUEL D'UTILISATION ET TOUS LES AVERTISSEMENTS AVANT TOUTE UTILISATION.
LEA TODO EL MANUAL DE OPERACIONES Y TODAS PRECAUCIONES ANTES DE USAR.

⚠WARNING: NOT A TOY. ADULT SUPERVISION REQUIRED. MISUSE OR CARELESS USE MAY CAUSE SERIOUS INJURY, PARTICULARLY TO THE EYE. MAY BE DANGEROUS UP TO 211 YARDS (193 METERS).
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. THE PURCHASER AND USER SHOULD CONFORM TO ALL LAWS GOVERNING USE AND OWNERSHIP OF AIR GUNS. AIR GUNS ARE RECOMMENDED FOR USE BY THOSE 10 YEARS OF AGE OR OLDER UNDER ADULT SUPERVISION.

⚠WARNING: DO NOT BRANDISH OR DISPLAY THIS AIRGUN IN PUBLIC. IT MAY CONFUSE PEOPLE AND MAY BE A CRIME. POLICE AND OTHERS MAY THINK THIS AIRGUN IS A FIREARM. DO NOT CHANGE THE COLORATION AND MARKING TO MAKE IT LOOK MORE LIKE A FIREARM. THAT IS DANGEROUS AND MAY BE A CRIME.

⚠WARNING: EVEN IF YOU FIRED THE AIRGUN ONE OR MORE TIMES AND NO AMMO IS EXPELLED, IT DOES NOT MEAN THAT THE GUN IS EMPTY OF AMMO. CONTINUE TO TREAT THE AIRGUN AS IF IT IS LOADED.

⚠WARNING: THIS GUN CAN CAUSE THE LOSS OF AN EYE. READ AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS. DO NOT COCK THE GUN UNTIL YOU ARE READY TO SHOOT. IF YOU DO COCK IT AND DÉCIDE NOT TO SHOOT, POINT IT IN A SAFE DIRECTION AND FIRE IT. AN UNCOCKED, UNLOADED GUN IS THE SAFEST. ACCIDENTS HAPPEN FAST, AND THE LOSS OF AN EYE IS A TERRIBLE THING. SHOOT SAFELY.

⚠ This safety alert symbol indicates important safety messages in this manual. When you see this symbol, be alert to the possibility of personal injury and carefully read the message that follows.

"An Introduction to Daisy Airgun Shooting" section of this manual is an important guide to the care and safe handling of any gun. READ THIS SECTION. It is your responsibility as the owner of this gun to make certain that anyone using the gun is instructed in its safe and proper operation.

As the proud owner of a Daisy air gun, you have become part of an American tradition which dates back to the time when your great-grandfather was a small boy. Your new Daisy gun is the result of more than 100 years experience by Daisy in the manufacture of quality products.

Although your new Daisy is not a firearm, it is a gun and should be treated with care and respect. Always remember, the first and most important safety aspect of any gun is the shooter. All safeties are mechanical devices and the shooter is the only part of the system that can make a gun safe – or unsafe.
DON'T DEPEND ON MECHANICAL SAFETIES – think ahead and avoid situations that might lead to accidents.

FOR YOUR SAFETY AND THE SAFETY OF OTHERS, READ COMPLETE OPERATING INSTRUCTIONS BEFORE ATTEMPTING TO SHOOT THIS GUN. Guns differ in their operations and you are never ready to fire any gun until you are thoroughly familiar with it. Read the operating instructions and WITHOUT LOADING ANY AMMUNITION, proceed several times through the operating steps with your gun (dry fire the gun at a safe target) so that you will be able to operate your Daisy properly and safely.

10 SHOOTING SAFETY RULES

⚠WARNING: FAILURE TO FOLLOW THESE RULES CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH

1. **Always keep the muzzle pointed in a safe direction.** There are several safe "carries" depending on the situation. **NEVER ALLOW THE MUZZLE TO POINT IN THE DIRECTION OF A PERSON.**
2. **Treat every gun as if it were loaded.** You can never be positive that you were the last person to handle the gun. Never take anyone's word about whether or not a gun is loaded. Always check a gun to see if it is loaded when removed from storage or received from another person. Even if you have fired an airgun one or more times and no pellet or BB was expelled from the barrel, it does not mean that the magazine of the gun is empty of ammunition. Any airgun can fail to feed for any number of reasons. Continue to treat the airgun as loaded and ready to fire. **ALWAYS TREAT A GUN AS IF IT IS LOADED EVEN IF YOU KNOW IT ISN'T.**
3. **Only load or cock a gun when you are shooting.** A loaded gun has no place in your home or other public place.
4. **Check your target and beyond your target.** Be sure all persons are well clear of the target area before you shoot. Check behind and beyond your target to be certain you have a safe backstop and that no person or property could be endangered.
5. **Anyone shooting or near a shooter should wear shooting glasses.** Also, all other persons should remain behind the shooter.
6. **Never dimb or jump with a gun.** You can't control the direction of the muzzle if you stumble or fall. You should safely lay the gun down or hand it to a companion while you dimb or jump over anything.
7. **Avoid ricochet.** Never shoot at a flat hard surface or at the surface of water. Ammunition can ricochet off of water just like a skipped rock.
8. **Keep the muzzle clear.** Never let anything obstruct the muzzle of a gun. Don't allow the muzzle to come in contact with the ground.
9. **Guns not in use should always be unloaded.** Keeping guns unloaded when not in use is critical to the safety of you and others. When you are finished shooting, put the trigger safety in the "on" position and unload the gun. Store guns so that they are inaccessible to untrained shooters and store ammunition separately from the gun.
10. **Respect other people's property.** Whether you're target shooting or hunting, if you're a guest on others' land, you should leave it exactly as you found it.

Visit www.daisy.com and read the shooting safety rules. Take a quiz and get your "Take Aim at Safety" Certificate.

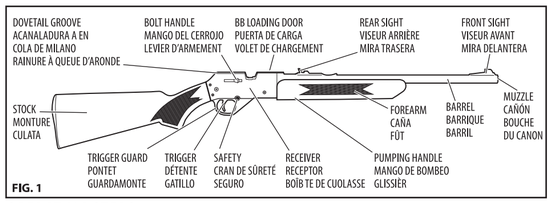

FIG. 1

OPERATING STEPS

⚠WARNING: Be sure the gun is always pointed in a safe direction. Never point the gun at anyone. Always assume and handle the gun as if it were loaded and ready to fire.

Step 1. OPEN BOLT
Step 2. PUT "ON" TRIGGER SAFETY
Step 3. PUMP
Step 4. LOAD
Step 5. CLOSE BOLT
Step 6. AIM AT SAFE TARGET
Step 7. TAKE "OFF" TRIGGER SAFETY
Step 8. FIRE

NEVER STORE A LOADED GUN

At the end of a shooting session, as a safety precaution always unload BB or Pellet from rifle and store gun uncocked. Store in a safe place to prevent unauthorized use.

⚠WARNING: The following three points must be strictly followed. Failure to do so could result in the rifle failing to discharge a projectile although it may remain in the barrel. This could be a dangerous condition. Also, jamming or damage to the rifle could occur.

1. DO NOT use distorted or deformed pellets. Carefully check the skirt of each pellet before loading. Use only .177 cal. (4.5 mm) pellets.
2. DO NOT load the pellets in backwards. **(i.e., DO NOT load pellets skirt forward. See Fig 7.)**
3. Care must be exercised when shooting pellets while the magazine contains BBs. Loading a BB and pellet at the same time may result in a jammed or obstructed barrel.

HOW TO OPERATE

⚠WARNING: Be sure the gun is always pointed in a safe direction. Never point the gun at anyone. Always assume and handle the gun as if it were loaded and ready to fire.

Step 1. OPEN BOLT

Pull straight back on bolt handle, pulling it fully to the rear **(Fig. 2)**. The gun cannot fire with bolt open.

Step 2. PUT "ON" TRIGGER SAFETY

The bolt must **FIRST** be opened, then the trigger safety is pushed from the left to right so that **NO** red is showing **(Fig. 3)**.

⚠CAUTION: Gun must always be pointed in a safe direction.

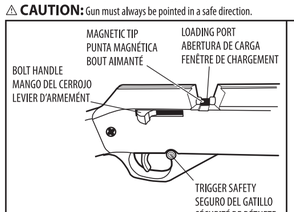

FIG. 2

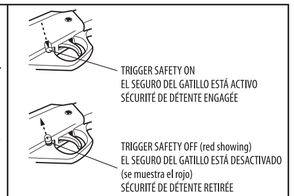

FIG. 3

Step 3. PUMP

The bolt must be opened to pump gun. For greater safety, we recommend that the bolt remain open while pumping and that you close the bolt only when the barrel can be pointed in a safe direction. With the muzzle pointed in a safe direction, pump the gun 1 time. Never put finger on trigger until ready to fire the gun.

⚠CAUTION: Be sure to grasp the forearm firmly as you close it to prevent it from snapping back and causing possible injury. Also be careful to keep fingers out of cocking mechanism when closing forearm. **(See "Pinch Points", Fig. 4)**.

⚠WARNING: Do not open the bolt, close the bolt, and then pull the trigger before pumping. This procedure can result in a **loaded gun** and a projectile being expelled from the gun during pumping. Recock the gun by opening the bolt and put "ON" trigger safety before pumping as in Steps 1 and 2.

⚠CAUTION: Never pump more than 1 time. Over pumping will cause serious damage to the gun.

Filling the BB magazine:

The loading door is located on the left side of receiver **(Fig. 5)**. Push door down and fill magazine with approximately 50 BBs. Do not overfill or the feed system may not operate properly.

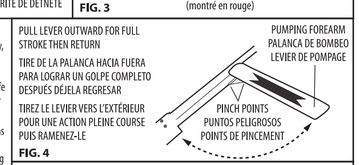

FIG. 4

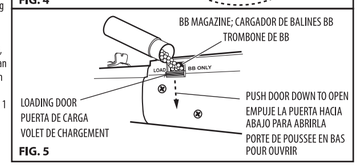

FIG. 5

Step 4. LOAD

LOADING BBs - (Fig. 6): With the bolt handle back and BBs in the magazine. RAISE the muzzle of the gun 45 degrees to 90 degrees. When raising the muzzle, be sure the front sight is pointed upward since the gun may not feed properly if it is on its side .

A BB can be seen on the magnetic tip by looking into the loading port. If a BB does not feed onto the magnetic tip when the muzzle is raised, shake the gun slightly. Push bolt handle fully forward and the BB is in firing position. Be sure the front sight is pointed upward when raising the muzzle to insure proper feeding.

⚠CAUTION: Always view the BB or Pellet when closing the bolt and loading port.

⚠WARNING: BBs feed from the magazine by gravity which requires that the muzzle be raised. **NEVER ASSUME THE MAGAZINE OR CHAMBER IS EMPTY** even if the gun does not fire a projectile.

LOADING PELLETS: With the bolt back and BBs removed from the magazine **(See "TO EMPTY BB MAGAZINE,")**, advance the bolt forward until the magnetic tip is visibly even with the rear edge of the pellet loading port; lower the muzzle and load a pellet, solid end forward **(Fig. 7)**. Push the bolt handle fully forward and the pellet is chambered in the firing position.

IMPORTANT: Do not allow a pellet to fall into the rear of the loading port and become jammed in the BB feed hole. If this occurs, have a qualified gunsmith remove the left receiver and clear the loading port or return gun to Daisy.

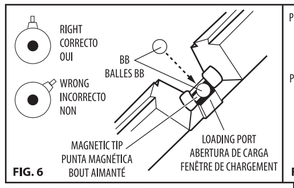

FIG. 6

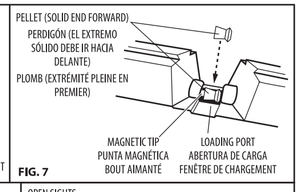

FIG. 7

Step 5. CLOSE BOLT

Close bolt by pushing fully forward on bolt handle to chamber either a BB or pellet and lock the bolt.

⚠CAUTION: The gun is now loaded and ready to fire.

Step 6. AIM AT SAFE TARGET

Aim at a safe target. To be a consistent marksman, use the correct sight picture each time you fire the gun. **(See Fig. 8)**

SIGHTING-IN YOUR GUN

The first step in proper sight alignment is to determine the shot grouping of your new Daisy® Air Rifle. To do this, position a rest, such as a table or bench, 16 feet from your target. Place your rifle on the rest and aiming at the same point on the target each time, fire three shots. Do not attempt to make any adjustments during the three shots. At this point, you are only interested in how well your shots group. Once you have determined the grouping ability of you and your airgun, you can then adjust your sights to bring the group on target. **NOTE:** It may be necessary for each person shooting your Daisy® Air Rifle to realign the sights to fit his sight pattern. **NOTE:** Some guns have fixed sights and cannot be adjusted.

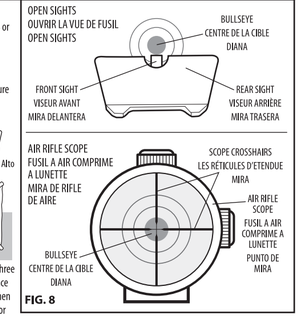

FIG. 8

⚠CAUTION: Due to the power of this air gun, use extra caution in selecting a **safe target backstop**. Select the proper target and backstop based on the ammunition you are shooting. BBs should NEVER be shot into a pellet trap. Pick targets with a backstop that cannot be penetrated or that will not cause ricochet because of their hard surface. Do not shoot at water.

Step 7. TAKE "OFF" SAFETY

When you are certain the target, backstop and surrounding area is safe, take trigger safety "OFF" by pushing from right to left so that red is exposed. Your gun is now cocked and ready to shoot. In this condition, it should be handled with extreme care.

Step 8. FIRE

After making sure the gun is pointed in a safe direction, gently (but firmly) squeeze the trigger. Repeat Steps 1 through 8 to continue shooting, using the appropriate loading procedure. **NOTE:** To fire, bolt must be completely closed as indicated in Step 5.

⚠CAUTION: Do not leave your gun pumped for an extended period of time. This could result in a time delay from the time the trigger is pulled until the projectile is expelled from the gun. Also, leaving your gun pumped for more than one hour could result in permanent damage to the air release valve.

⚠WARNING: If a BB or pellet does not fire after completing the operation steps, the gun is jammed. This is a dangerous condition.

CLEARING A JAM

Open the bolt and put "ON" trigger safety immediately. If the bolt is not completely closed, do not try to close it until after opening it by pulling the bolt handle all the way back. The gun will not fire a projectile when the bolt is completely open.

Repeat all operations except Step 4 (do not load BB or pellet), pump gun 1 time. If a projectile still does not fire, follow these steps carefully:

1. Open bolt.
2. Put trigger safety "ON".
3. Clear barrel by running a cleaning rod through from the muzzle end. Be careful not to damage the bolt tip by pushing the rod through too hard. Do not reuse this BB or pellet.
4. Repeat operation steps. Make sure a BB or pellet is fed into firing position. If after following the firing procedure the projectile is not fired, return your gun to Daisy (See "REPAIR OF DAISY GUNS" section).

UNLOAD PELLET

The magnetic tip does not extract a pellet. You must shoot the pellet out if a safe target is available. If a safe target is not available, open bolt, put trigger safety "ON", insert a cleaning rod in the muzzle end and push the pellet out of the barrel. Do not allow a pellet to fall into the rear of the loading port and become jammed in the BB feed hole.

TO EMPTY BB MAGAZINE

Open bolt and put trigger safety "ON". Open the BB magazine door, cup your hand over it and tilt the gun fully to the left side. Shake gun until all BBs are removed. Then remove BBs from loading port **(Fig. 2)**.

⚠WARNING: Even if you have fired the airgun one or more times and no BB or pellet was expelled, it does not mean that the gun is empty of ammo. Continue to treat the airgun as it is loaded.

⚠WARNING: Never assume gun is empty of projectiles. Always point the gun in a safe direction.

AIR RIFLE SCOPE ADJUSTMENT

For airguns equipped with an air rifle scope instead of open sights, see the operation manual supplied with scope.

REAR SIGHT ADJUSTMENT

Your air gun is equipped with an adjustable rear sight.

HOW TO ADJUST SIGHT RIGHT OR LEFT (WINDAGE): Loosen screw "A" by turning counterclockwise **(Fig. 9)**. Move rear sight to the right side of the gun to make it shoot to the right, or to the left side of the gun to make the gun shoot to the left. Make certain screw "A" is retightened after adjustment.

HOW TO ADJUST SIGHT UP OR DOWN (ELEVATION): Raise the rear sight by moving sight elevator back to make the gun shoot higher. Lower the rear sight by moving the sight elevator forward to make the gun shoot lower **(Fig. 10)**.

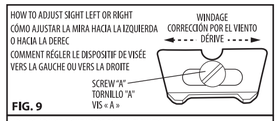

FIG. 9

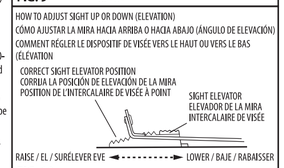

FIG. 10

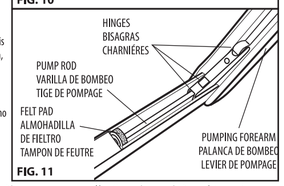

FIG. 11

PROPER CARE

To maintain top shooting performance, lightly oil the three pumping lever hinges and the felt wiper on the piston every 1,000 shots **(Fig. 11)**. Use a 10-, 20- or 30-weight non-detergent, automotive motor oil. **DO NOT** use light, household type oils or aerosol type spray lubricants since they may contain substances or additives harmful to the rubber seals or other components. Clean the exterior by wiping with a soft, dean, lightly oiled cloth. The screws are a gun blue finish; wipe with oil to prevent rust.

⚠CAUTION: Improper lubricants, such as aerosol type spray lubricants, can ignite (diesel) during pumping. Use only automotive motor oils.

STORAGE

Before putting the gun away in a cabinet or gun rack, shoot the gun at a safe target to make sure the pump system and barrel are empty. Then, open the bolt and place the trigger safety "ON", then close the bolt. Always make sure the gun is empty and the trigger safety is "ON" before storage; the gun should also be clean, dry and oiled.

Store projectiles in a separate location from the gun to keep it away from untrained shoters.

⚠WARNING: Even if you have fired the airgun one or more times and no BB or pellet was expelled, it does not mean that the gun is empty of ammo. Continue to treat the airgun as it is loaded.

MODIFICATION

⚠CAUTION: The components of this gun were engineered and manufactured to deliver optimum performance. Any modification or tampering with a gun may cause a malfunction and may make it unsafe to use. Any change in performance (such as a lowered trigger pull force and shortened trigger travel), indicates possible modification, tampering and/or wear. Such gun should be inspected, replaced or properly repaired by qualified personnel. Any gun that has been dropped should be checked by qualified personnel to ensure that its function has not been affected.

⚠WARNING: A gun that is not operating properly may be dangerous. It should be kept safely from use by anyone until repaired or destroyed. Do not try to take the gun apart. It is difficult to reassemble, and improper reassembly can cause a hazardous condition.

REPAIR OF DAISY® AIR RIFLES GUNS IN WARRANTY

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

For one year from date of purchase, Daisy will repair or replace and return this gun, free of charge, if defective in material or workmanship. Service is available by returning the gun to Daisy Outdoor Products (refer to important note below). Attach to the gun, your name, street address, and telephone number, description of problem and proof of date of retail purchase (sales slip). Package and send transportation prepaid to Daisy. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state.

IMPORTANT: You can return your inoperative rifle to Daisy for repair via the United Parcel Service (UPS). Be sure to unload ammo before returning the gun to Daisy. You must include your street address for Daisy to send your rifle directly back to you through UPS delivery.

GUNS OUT OF WARRANTY

If your Daisy® Air Rifle needs repair, please call (479) 636-1200 for repair charges. Daisy will repair the gun or replace it with a reconditioned gun of the same model, if available; otherwise, with a model of equivalent quality.

Daisy Outdoor Products, Service Department, 1700 N. 2nd Street, Rogers, AR 72756 U.S.A.

SPECIFICATIONS

ACTION:	Single Pump Pneumatic
CALIBER:	.177 cal. (4.5 mm) BB or pellet
SIGHTS:	Blade and ramp front/Adjustable rear
STOCK/FOREARM:	Molded stock & forearm with checkering
CAPACITY:	50 shot/BB; Single shot/pellet
SAFETY:	Crossbolt trigger block
BARREL:	Smooth bore steel
MAXIMUM VELOCITY:	350 fps (BB)
MAXIMUM SHOOTING DISTANCE:*	211 yards (193 meters)
OVERALL LENGTH:	34.5" (87.63 cm)
WEIGHT:	3.1 lbs.

*With the muzzle pointed upward at the optimum angle.

AN INTRODUCTION TO DAISY® AIRGUN SHOOTING

A MESSAGE TO PARENTS

Although not a firearm, a Daisy airgun is a gun and not a toy. Properly used and maintained, it will provide many hours of safe, trouble free recreational shooting. Misused, it can be dangerous. Therefore, we recommend it be used only under adult supervision and never by a young person less than 10 years of age. Included in this operation manual are 10 Shooting Safety Rules. We urge you to read them with your child, practice them and review them often.

As the proud owner of a new Daisy gun, your child has become part of an American tradition dating back more than 100 years. Mechanically, a new Daisy is backed by nearly a century of engineering know-how and experience in the manufacture of quality products.

Safe gun handling depends upon proper safety training, and instilling in your son or daughter the right attitude toward gun ownership. To help you, we have designed this booklet to cover the basic facts every young person should understand before shooting a gun. Take time to study it thoroughly with your child. A proper understanding of these basics will greatly increase your youngster's enjoyment of the lifetime sport of recreational airgun shooting and, at the same time, give you the satisfaction of knowing your child is properly prepared to handle an airgun.

We strongly urge a formal course of instruction in shooting education for your child. There are a number of youth and civic organizations which offer a complete 10-lesson course based on guidelines developed by the training experts at Daisy, and they are listed in the section "Learn to shoot safely". A quick check with them will let you know when the next course will be starting in your area. If you would like more detailed information, write: Special Market Programs, Daisy, P.O. Box 220, Rogers, Arkansas 72757.

GETTING STARTED

First, you should know that your Daisy is not a toy. It's a gun. If you use it carefully, it will provide many years of enjoyment. But, if you aren't careful, it can be dangerous.

Second, read this Operation Manual. It tells you how to handle your new air gun properly and how to have the most fun with it. Read it carefully with a parent and make sure you all understand it. Then, put what you've learned into practice. And remember, it's your responsibility as a gun owner to make certain that anyone using it is instructed in the rules of proper gun handling.

SAFE GUN HANDLING IS THE KEY TO SHOOTING FUN

If you understand that "HANDLING" your gun means every time you touch it, and if you remember always to handle a gun as if it were loaded, then you are well on your way to proper gun safety. A majority of airgun accidents in this country are caused by 1) careless and improper handling of the gun, 2) believing the gun to be empty when it isn't, or 3) shooting at improper targets. All three causes can be avoided if the shooter handles the gun properly.

Never look into the muzzle of your gun. You can't tell by looking if your gun is loaded, so always treat it as if it were. Habits which you form now in handling your new Daisy will be helpful in the handling of any gun.

THE OUTDOOR DAISY

Your Daisy airgun isn't designed for hunting, but you can still have outdoor fun with it. It's easy to set up an outdoor range.
In fact, outdoor shooting is a great way for a young person and his or her parents to have some real family fun and competition.
When you are carrying a Daisy airgun outdoors, keep the following things in mind:

- Don't shoot at targets with a hard surface, like rocks or trees. Your BB could ricochet. Never shoot at the surface of water for the same reason.
- Always be sure you know where other people are before you shoot. Make sure they're dear of the target.
- Keep the muzzle always pointed in a safe direction so if you stumble and fall you can control the direction of the muzzle.
- Keep your Daisy airgun unloaded when you are not using it.
- Indoors or out, anyone shooting or near a shooter should wear shooting glasses. (They can be purchased at most stores selling sporting goods.)

THE INDOOR DAISY

A Daisy airgun is safe for indoor shooting as long as you observe the proper safety rules. There aren't many, but they are important. First, you must have at least 5 meters (16.4 ft.) of space from the firing line to the target. All Daisy Youth Line airguns are designed with controlled velocity of 350 feet per second or less and are most effective for target shooting at 5 meters. (It takes as much skill to shoot a Daisy on a 5 meter range as it takes to shoot a .22 on a 50 foot range!) Second, you must have a safe target (See "SAFE TARGET" section) placed so there are no entry ways in front of the firing line or behind the targets. If this is not possible, then doorways in the areas should be blocked. Third, you should have a canvas or blanket behind the target which hangs free from the wall and clears the floor. This will prevent ricochet should you miss the target. Finally, your target should be well lighted. Remember to keep your Daisy unloaded until the target is up and you are ready to shoot. Never point it in any direction except toward the target.
If you follow these rules and combine them with the other tips on proper gun handling in this book, you can enjoy safe, indoor Daisy airgun shooting.

HOW TO MAKE AN INDOOR-OUTDOOR TARGET



A cardboard box 16 inches or more deep, and with at least two-foot square front surface, will serve as the basis for the target. Center 3 inches of tightly bound magazines (do not substitute newspapers) on the inside back wall of the box opposite the target, and fill the box with tightly packed, crumpled newspaper to prevent ricochet. Once the backstop is complete, tape the target to the front of the box. Do not use metal fasteners–ammunition can ricochet. As the target is used, the backing must be watched closely and should be replaced when the ammunition has penetrated half the thickness of the magazines.

CHECK YOUR TARGET

⚠CAUTION: Whether you purchase a target trap or make your own, it is important to remember that **they will wear out** with continued use. Because of this, you should always place your backstop where it will be safe should it fail, and check it carefully before and after each use. A severe rebound or ricochet is an indication that the backstop is faulty and that you should stop using it immediately.

USE THE RIGHT AMMUNITION

Daisy® Air Rifles are designed to use various types of pellets only. Make certain you check the instructions stamped on your Daisy® Air Rifle to assure that you use only the correct ammunition. If improper ammunition is used, your gun will not feed correctly and may jam, possibly resulting in serious injury. Because dirty and misshapen ammunition can jam your gun, DO NOT reuse BBs or pellets.

LEARN TO SHOOT SAFELY

Daisy Outdoor Products has a rich heritage of teaching young and first time shooters to shoot safely. In order to effectively implement shooting education programs nationwide, Daisy has partnered with the following organizations which teach shooting safety and provide additional shooting safety materials and information. We encourage you to contact Daisy at (479) 636-1200 or one of these organizations to sign up for a shooting safety class in your area.

PROGRAM MATERIALS & EQUIPMENT
Daisy Outdoor Products
479-636-1200 • www.daisy.com
PROGRAM INFORMATION
American Legion Junior Shooting Sports Program
317-630-1249 • www.legion.org

4-H Shooting Sports
Contact your County Extension Agent
www.4-h.org
Junior Olympic Shooting Program
719-866-4670
www.usashooting.com

NRA Youth Programs
800-672-3888 ext. 1505
www.nrahq.org/youth
Daisy / Jaycees Shooting Education Program The United States Junior Chamber of Commerce
800-529-2337 • www.usjaycees.org

⚠AVERTISSEMENT: CETTE CARABINE N'EST PAS UN JOUET. LA SUPERVISION D'UN ADULTE E ST NÉCESSAIRE. UNE UTILISATION INAPPROPRIÉE OU IMPRUDENTE DE CETTE CARABINE PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES, PARTICULIÈREMENT DANS LA RÉGION DES YEUX. CETTE ARME PEUT ÊTRE DANGEREUSE JUSQU'À UNE DISTANCE DE 193 MÈTRES.
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LA CARABINE. L'ACHETEUR ET L'UTILISATEUR SONT TENUS DE SE CONFORMER AUX RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR CONCERNANT LA POSSESSION ET L'UTILISATION DE CARABINES À AIR COMPRIMÉ. CETTE CARABINE À AIR COMPRIMÉ PEUT ÊTREÊ UTILISÉE PAR DES ENFANTS À PARTIR DE DIX ANS SOUS LA SUPERVISION D'UN ADULTE.

⚠AVERTISSEMENT: NE PAS BRANDIR OU MONTRER CETTE CARABINE À AIR EN PUBLIC - CE GESTE POURRAIT TROUBLER LE PUBLIC ET CONSTITUER UN DÉLIT. LA POLICE ET D'AUTRES PERSONNES POURRAIENT LA CONSIDÉRER COMME UNE ARME À FEU. NE PAS CHANGER LES COULEURS ET LE MARQUAGE AUX FINS DE FAIRE RESSEMBLER LA CARABINE ENCORE PLUS À UNE ARME À FEU. CET ACTE EST DANGEREUX ET PEUTE CONSTITUER UN DÉLIT.

⚠AVERTISSEMENT: MEME SI VOUS TIREZ EN L'AIR UNE OU PLUSIEURS FOIS ET QU'AUCUNE MUNITION N'EN SORTE, CELA NE SIGNIFIE PAS QUE LE PISTOLET A AIR EST VIDE DE MUNITIONS. CONTINUEZ A UTILISER CE PISTOLET A AIR COMME S'IL ETAIT CHARGE.

⚠AVERTISSEMENT: PRÊT À TIRER. SI VOUS L'ARMEZ ET DÉCIDEZ DE NE PAS TIRER, DIRIGEZ-LE DANS UNE DIRECTION NE PRÉSENTANT AUCUN DANGER ET FAITES FEU. UN FUSIL DÉSARMÉ ET DÉCHARGÉ EST PLUS SÛR. LES ACCIDENTS ARRIVENT VITE, ET LA PERTE D'UN OEIL EST UNE CHOSE TERRIBLE. TIREZ EN PRENANT TOUTES PRÉCAUTIONS.

⚠ Ce symbole d'alerte en matière de sécurité signale les messages de sécurité importants de ce manuel. Lorsque vous le voyez, soyez alerté de la possibilité de blessures et lisez attentivement le message qui suit.

Comme propriétaire fier de votre fusil à vent Daisy, vous faites partie d'une tradition américaine qui remonte à l'époque où votre arrièregrand-père n'était qu'un petit garçon. Votre nouveau fusil Daisy est le résultat de plus de 100 ans d'expérience de Daisy dans la fabrication de produits de qualité.

Bien que votre nouveau Daisy ne soit pas une arme à feu, c'est un fusil et il doit être traité avec attention et respect. N'oubliez jamais, le premier aspect de sécurité de tout fusil et le plus important est le tireur. Toutes les sécurités consistent en dispositifs mécaniques et le tireur est le seul élément du système

est pointé vers le haut car les balles risqueraient de ne pas s'acheminer correctement si la carabine est orientée sur le côté. En regardant à l'intérieur de la fenêtre de chargement, vous pouvez apercevoir une balle BB sur lebout aimanté. Si une balle BB ne parvenait pas à se placer sur le bout aimanté lorsque vous soulevez la bouche, secouez légèrement la carabine. Poussez le levier d'armement complètement vers l'avant et la balle BB devrait se placer en position de tir. Assurez-vous que le guidon est pointé vers le haut lorsque vous relevez la bouche pour garantir un bon acheminement des balles.

⚠ **ATTENTION –** Observez toujours la balle BB ou le plomb lorsque vous procédez à la fermeture de la culasse et de la fenêtre de chargement.

⚠ **AVERTISSEMENT –** Les balles BB sont acheminées depuis le chargeur sous l'action de la pesanteur ce qui nécessite de soulever la bouche de la carabine. **NE JAMAIS PARTIR DU PRINCIPE QUE LE CHARGEUR OU LA CHAMBRE EST VIDE,** même si la carabine ne propulse aucun projectile.

CHARGEMENT DES PLOMBS: Après avoir repoussé la culasse et retiré les balles BB du chargeur (**voir «VIDER LE CHARGER À PLOMB»**) faites avancer la culasse vers l'avant jusqu'à ce que le bout aimanté soit visiblement à la même hauteur que l'extrémité arrière de la fenêtre de chargement des plombs ; abaissez la bouche et introduisez un plomb, l'extrémité pleine en premier (**Fig. 7**). Poussez le levier d'armement complètement vers l'avant et le plomb s'engage dans la chambre en position de tir.

IMPORTANT: Ne laissez pas un plomb tomber à l'arrière de la fenêtre de chargement car il pourrait se bloquer à l'intérieur de l'orifice d'alimentation des balles BB. Si cela se produit, demandez à un armurier compétent de retirer la boîte de culasse gauche et de dégager la fenêtre de chargement ou renvoyez votre carabine à Daisy.

Étape 5. FERMEZ LA CULASSE

Fermez la culasse en enfonçant complètement le levier d'armement vers l'avant pour engager dans la chambre soit une balle BB soit un plomb et bloquez la culasse.

⚠ **ATTENTION –** La carabine est à présent chargée et prête à être utilisée pour tirer.

Étape 6. VISER SUR UNE CIBLE SANS RISQUES

Viser sur une cible sans risques. Pour être un tireur d'élite constant, utiliser la même image de visée pour chaque tir (**Voir La Fig. 8**).

ZÉROTAGE DU FUSIL

La première étape d'un alignement correct des viseurs est de déterminer le groupement de tir de votre nouveau Daisy®. Pour ce faire, placer un appui, tel une table ou un banc, à 5 mètres de la cible. Placer la carabine sur l'appui et tirer trois coups en visant à chaque fois le même point sur la cible. Ne pas tenter de faire des ajustements entre les trois coups. À ce point, la seule chose qui vous intéresse est le groupement du tir. Lorsque vous avez déterminé vos capacités de groupement ainsi que ceux du fusil, vous pouvez ajuster les viseurs pour grouper la cible. **REMARQUE. –** Il est possible que chaque personne qui se sert de votre carabine Daisy doive réaligner les viseurs pour qu'ils soient adaptés à sa vue. **REMARQUE. –** Certains fusils ont des viseurs fixes qui ne peuvent pas être ajustés.

⚠ **ATTENTION. –** En raison de la puissance de cette carabine à air, prière de prendre des précautions particulières en sélectionnant une butte de tir sûre. Cette carabine ne doit pas être utilisée avec des buttes de tir sur cible pour balles BB. Les cibles de choix et les receveurs qui ne peut pas être pénétré ou qui ne causera pas le ricochet à cause de leur surface dure. Utilisez uniquement des cibles et des trappes spécialement conçues pour l'emploi de carabines à air à forte puissance. Ne pas tirer dans l'eau.En raison de la puissance de cette carabine à air, prière de prendre des précautions particulières en sélectionnant une butte de tir sûre. Cette carabine ne doit pas être utilisée avec des buttes de tir sur cible pour balles BB. Les cibles de choix et les receveurs qui ne peut pas être pénétré ou qui ne causera pas le ricochet à cause de leur surface dure. Ne pas tirer dans l'eau.

Étape 7. ENLEVER LE CRAN D'ARR T (placer sur « OFF »)

Lorsque vous êtes sûr de pouvoir utiliser une cible, une butte de tir et un périmètre de tir en toute sécurité, RETIREZ la sécurité de détente en poussant de droite à gauche jusqu'à ce que la partie colorée en rouge soit visible. Votre carabine est maintenant armée et prête à tirer. Dans ces conditions, elle doit être utilisée avec beaucoup de précaution.

Étape 8. TIRER

Après s'être assuré que la carabine est pointée dans une direction sûre, appuyez légèrement (mais fermement) sur la détente. Répétez les étapes 1 à 8 pour continuer de tirer, en continuant d'utiliser la méthode de chargement appropriée. **REMARQUE :** Pour pouvoir tirer, la culasse doit être complètement fermée comme indiquée à l'étape 5.

⚠ **ATTENTION –** Ne pas laisser la carabine avec le mécanisme de pompage activé pendant une durée prolongée. Ceci risquerait de provoquer un effet de retardement entre le moment où la détente est enclenchée et où le projectile est propulsé par la carabine. D'autre part, le fait de laisser votre carabine avec le mécanisme de pompage activé pendant plus d'une heure risque d'endommager la soupape d'échappement d'air de manière permanente.

⚠ **AVERTISSEMENT –** Si vous ne parvenez pas à tirer une balle BB ou un plomb après avoir bien suivi le mode d'emploi, la carabine est probablement bloquée. Cette situation est dangereuse.

L'ENLEVEMENT D'UN EMBOUTEILLAGE

Ouvrez la culasse et ENGAGEZ immédiatement la sécurité de détente. Si la culasse n'est pas complètement fermée, n'essayez pas de la fermer avant de l'avoir ouverte en repoussant complètement le levier d'armement vers l'arrière. La carabine ne peut tirer aucun projectile lorsque la culasse est complètement ouverte.

Répétez toutes les étapes sauf l'étape 4 (ne pas charger de plomb ou de projectile « BB »), pomper l'arme une fois. Si l'arme n'arrive toujours pas à tirer le projectile, suivez attentivement les étapes suivantes :

1. Ouvrez la culasse.
2. ENGAGEZ la sécurité de détente.
3. Nettoyez le canon en introduisant un écouvillon par la bouche du canon. Faites attention de ne pas endommager la pointe de culasse en enfonçant l'écouvillon trop brutalement. Ne pas réutiliser cette balle BB ou ce plomb.
4. Répétez la procédure d'utilisation précédente. Vérifiez qu'une balle BB ou qu'un plomb est engagé en position de tir. Si après avoir suivi la procédure de tir, vous ne parvenez toujours pas à tirer le projectile, renvoyez votre carabine à Daisy (Reportez-vous à la section intitulée « RÉPARATION DES CARABINES DAISY »).

DÉCHARGEMENT DES PLOMBS

Le bout aimanté ne permet pas d'extraire les plombs. Si vous disposez d'une cible sûre, il est préférable de tirer le plomb. Si vous ne disposez d'aucune cible, ouvrez la culasse, ENGAGEZ la sécurité de détente, introduisez un écouvillon par la bouche du canon et poussez le plomb hors du canon. Ne laissez pas un plomb tomber à l'arrière de la fenêtre de chargement car il pourrait se bloquer à l'intérieur de l'orifice d'alimentation des balles BB.

POUR VIDER LE CHARGEUR

Ouvrez la culasse et ENGAGEZ la sécurité de détente. Ouvrez le volet du chargeur à balle BB et placez-vous de manière à pouvoir recueillir les balles dans le creux de la main, puis penchez la carabine complètement du côté gauche. Secouez la carabine jusqu'à ce que toutes les balles BB soient expulsées. Retirez ensuite les balles BB se trouvant à l'intérieur de la fenêtre de chargement (**Fig. 2**). Pour vérifier qu'il ne reste plus aucune balle BB, soulevez la bouche du canon, secouez bien et faites coulisser la culasse à fond d'abord vers l'avant puis vers l'arrière à plusieurs reprises tout en retirant les balles BB pouvant se trouver à l'intérieur.

⚠ **AVERTISSEMENT –** Ne jamais partir du principe que la carabine ne contient aucun projectile. Toujours pointer la carabine dans une direction sure.

⚠ **AVERTISSEMENT. –** Ne jamais supposer que l'arme n'a pas de projectiles. Assurez-vous toujours que l'arme pointe dans une direction sécuritaire.

REGLAGE DE LA LUNETTE

Pour les fusils à air comprimé équipés d'une lunette, veuillez consulter le manuel d'utilisation inclus pour savoir comment monter et régler la mire.

RÉGLAGE DE LA HAUSSE :

Votre carabine à air est équipée d'une hausse réglable.

COMMENT RÉGLER LE DISPOSITIF DE VISÉE VERS LA GAUCHE OU VERS LA DROITE (DÉRIVE) : Desserrez la vis « A » en la dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (**Fig. 9**). Déplacez la hausse vers la droite ou vers la gauche de la carabine pour lui permettre de tirer plus à droite ou plus à gauche. Une fois le réglage terminé, n'oubliez pas de revisser la vis « A ».

COMMENT REGLER LE DISPOSITIF DE VISEE VERS LE HAUT OU VERS LE BAS (ELEVATION) : Relevez la hausse en déplaçant l'intercalaire de visée vers l'arrière pour permettre à la carabine de tirer plus haut. Abaissez la hausse en déplaçant l'intercalaire de visée vers l'avant pour permettre à la carabine de tirer plus bas (**Fig. 10**).

ENTRETIEN CONVENABLE

Pour un maintien des performances de tir de haut niveau, huilez légèrement les trois charnières du levier de pompe et le racleur de mousse situé sur le piston tous les 1 000 coups (**Fig. 11**). Utilisez une huile pour moteur d'automobile non détergente de 10-, 20- ou 30-W. N'UTILISEZ PAS les huiles domestiques légères ou les lubrifiants en bombe aérosol car ils risquent de contenir des substances ou additifs nuisibles aux joints en caoutchouc ou aux autres éléments. Nettoyez l'extérieur de la carabine en l'essuyant avec un chiffon doux, propre et légèrement imbibé d'huile. Les vis sont enduites d'un fini bleu à canon ; essuyez-les également avec de l'huile pour éviter qu'elles ne se rouillent.

⚠ **ATTENTION. –** Les mauvais lubrifiants comme les lubrifiants comme les lubrifiants en bombe aérosol peuvent s'enflammer (diesel) pendant l'actionnement du système de pompage. Utilisez uniquement des huiles à moteur d'automobile.

RANGEMENT

Avant d'entreposer votre carabine dans une armoire ou sur un râtelier, tirez sur une cible sûre pour vérifier que le mécanisme à pompe et le canon sont déchargés. Ouvrez ensuite la culasse et ENGAGEZ la sécurité de détente, puis refermez la culasse. Vérifiez toujours que la carabine n'est pas chargée et que la sécurité de détente est bien ENGAGÉE avant de l'entreposer ; la carabine doit également être propre, sèche et huilée. Entreposez les projectiles ailleurs qu'à l'endroit qui abrite la carabine pour éviter que les tireurs inexpérimentés ne puissent les utiliser.

⚠ **AVERTISSEMENT. –** Même si vous avez tiré l'arme une ou deux fois et qu'aucun plomb ou BB n'a été expulsé, ceci ne veut pas dire que l'arme est vide. Continuez à traiter le fusil à air comme s'il était chargé.

MODIFICATION

⚠ **ATTENTION. –** Les composantes de cette carabine ont été conçues et fabriquées pour produire la meilleure performance possible. Toute modification ou altération de la carabine peut causer sa défaillance et produire une arme qui risque d'être dangereuse. Un changement de performance – tels une tension amoindrie de la détente et une course abrégée de la détente – peut signaler une modification, une altération et/ou de l'usure. Si c'est le cas, la carabine doit être inspectée, remplacée ou réparée comme il se doit par un technicien qualifié. Une carabine qui est tombée par terre doit être vérifiée par un technicien qualifié pour assurer que la chute n'a pas affecté son fonctionnement.

⚠ **AVERTISSEMENT. –** Une carabine qui fonctionne mal peut tre dangereuse. Elle doit tre rangée dans un endroit sûr, hors portée de tous, jusqu'à ce qu'elle soit réparée ou détruite. Ne pas tenter de démonter la carabine. Elle est difficile à remonter et un remontage incorrect peut tre très dangereux.

RÉPARATION DES CARABINES À AIR DAISY®

CARABINES SOUS GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Pendant un an suite à la date d'achat, Daisy réparera ou remplacera et renverra cette arme gratuitement si elle s'avère avoir des vices de matériaux ou de fabrication. Ce service est disponible en renvoyant la carabine à Daisy Outdoor Products (se reporter à la remarque importante qui suit). L'arme doit être accompagnée du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone du propriétaire, de la description du problème et du reçu daté de l'achat (reçu de caisse). Emballer et envoyer fret payé d'avance à Daisy. Cette garantie vous offre des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

IMPORTANT. – La carabine inopérante peut être renvoyée à Daisy en vue de réparations par ou de United Parcel Services (UPS). Décharger les munitions avant de renvoyer l'arme à Daisy. Ne pas oublier d'indiquer l'adresse réelle pour que Daisy puisse renvoyer l'arme directement via UPS.

ARMES NON COUVERTES PAR LA GARANTIE

Si la carabine à air Daisy® a besoin d'être réparée, appeler le (479) 636-1200 pour connaître le coût de la réparation. Daisy réparera l'arme ou la remplacera par une arme remise à neuf du même modèle, si disponible, sinon par un modèle de qualité comparable.

Daisy Outdoor Products, Service Department, 1700 N. 2nd Street, Rogers, AR 72756 U.S.A.

FICHE TECHNIQUE

MÉCANISME:	Carabine à air comprimé à pompage unique
CALIBRE:	plombs de calibre.177, (4.5 mm) BB ou plomb
VISEURS:	lame et rampe devant/arrière ajustable
CROSSE/FÛT:	Une crosse et fût moulé taillé en damier
CAPACITÉ:	50 tir/BB; un tir/plomb
SÉCURITÉ:	Poussoir de sûreté
BARIL	Acier lisse
VITESSE MAXIMUM:	350 fps (BB)
DISTANCE MAXIMALE DE TIR*:	211 yards (193 meters)
LONGUEURE TOTALE:	34,5" (87.63 cm)
POIDS:	1.4 kg.

* Avec la bouche de canon pointant vers le haut à l'angle optimal.

INTRODUCTION AU TIR A LA CARABINE A AIR COMPRIME

MESSAGE AUX PARENTS

La documentation qui accompagne chaque nouvelle carabine à air comprimé Daisy Air Rifle contient une liste de contrôle énumérant les aspects les plus importants du bon maniement des armes. Pour la sécurité de votre enfant, nous vous conseillons vivement d'utiliser cette liste de contrôle pour s'assurer qu'il ou elle comprend bien ces règles et les applique avec toute la prudence nécessaire.

Bien que la carabine à air comprimé Daisy Air Rifle ne soit pas une arme à feu, elle n'en reste pas moins une arme et n'est pas un jouet. Correctement utilisée et entretenue, elle offrira à son utilisateur de nombreuses heures de tir sportif sans incident et en toute sécurité. Par contre, si elle est mal utilisée, elle peut être dangereuse. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser cette carabine uniquement sous la surveillance d'une adulte et de ne jamais la laisser à la portée d'un enfant âgé de moins de dix ans.

En tant que propriétaire d'une nouvelle carabine à air comprimé Daisy Air Rifle vous pouvez être fier de faire partie d'une tradition américaine remontant à plus d'un siècle. Sur le plan mécanique, une nouvelle carabine à air comprimé Daisy Air Rifle est garantie par plus d'un siècle de connaissances en génie et d'expérience mis au service de la fabrication de produits de qualité.

La sécurité en matière de maniement des armes dépend d'une bonne formation à la prévention des accidents et d'une attitude consciencieuse visàvis de la possession des armes à laquelle votre enfant pourra parvenir avec votre aide. Pour vous aider nous avons rédigé ce fascicule qui contient les principes de base qu'un enfant doit connaître avant de pratiquer le tir à la carabine. Lisez attentivement ce fascicule avec votre enfant. Une bonne compréhension de ces principes permettra à votre enfant de mieux profiter des nombreuses satisfactions que lui réserve le tir à la carabine à air comprimé. Quant à vous, vous aurez la satisfaction de savoir que votre enfant est parfaitement prêt à manier une carabine à air.

Nous vous conseillons vivement de faire prendre à votre enfant un cours de formation au tir organisé.

NOTIONS ELEMENTAIRES

Premièrement, vous devez savoir que votre carabine à air comprimé Daisy Air Rifle n'est pas un jouet. C'est une carabine. Si vous l'utilisez consciencieusement, elle vous sera fidèle. Mais si vous ne prenez pas les précautions nécessaires, c'est un objet dangereux.

Deuxièmement, lisez la section intitulée « Introduction au tir à la carabine à air comprimé Daisy Air Rifle » de ce guide. Utilisée en complément du Guide d'utilisation, cette section vous fournira des renseignements sur le maniement correct de votre nouvelle carabine à air comprimé pour un divertissement maximum. Lisez-la attentivement avec votre mère et votre père et assimilez-la bien. Mettez ensuite votre apprentissage à l'épreuve. Et souvenezvous qu'en tant que propriétaire d'une arme, vous avez la responsabilité de veiller à ce que les personnes qui l'utilisent connaissent les règles de sécurité relatives au maniement des armes à feu.

MANIEMENT SECURITAIRE DES ARMES

Si vous avez compris que le terme « MANIEMENT » regroupe toutes les fois que vous manipulez votre carabine, et si vous retenez qu'il faut toujours partir du principe qu'une carabine est chargée, vous avez assimilé l'essentiel du maniement convenable des armes. La majorité des accidents causés par les armes à feu dans ce pays sont imputables aux causes suivantes : (1) un maniement irréfléchi et imprudent des armes, (2) l'erreur de croire que l'arme n'est pas chargée alors qu'elle l'est, ou (3) le fait de tirer sur des cibles inappropriées. Ces trois causes peuvent être éliminées si le tireur prend les précautions requises dans le maniement de son arme.

Ne regardez jamais dans la bouche du canon. Il est impossible de déterminer si l'arme est chargée simplement en la regardant, agissez en tout temps comme si elle était chargée. Les bonnes habitudes que vous prenez dans le maniement de votre nouveau Daisy vous seront utiles pour la manipulation de tous les autres types d'armes.

UTILISATION EN PLEIN AIR DE LA CARABINE À AIR COMPRIMÉ DAISY AIR RIFLE

Votre carabine à air comprimé Daisy Air Rifle n'a pas été conçue pour la chasse mais vous pouvez cependant vous divertir en l'utilisation en plein air. La préparation d'un stand de tir extérieur est chose facile.

En fait, le tir en plein air est une excellente occasion pour des jeunes gens de bien se distraire avec leurs parents en organisant des parties de tir en famille.

Lorsque vous transportez votre carabine à air comprimé Daisy Air Rifle à l'extérieur, gardez toujours les règles suivantes à l'esprit :

• Ne pas tirer sur des cibles à la surface dure tels que des rochers ou des arbres. En effet, les balles BB pourraient faire ricochet. Ne jamais tirer sur la surface de l'eau, ce pour la même raison.
• Avant de tirer, vérifiez où se trouvent vos compagnons. S'assurer qu'ils ne sont pas sur la trajectoire de la cible.
• Ayez toujours la bouche du canon pointée dans une direction sûre, de façon à pouvoir contrôler sa direction si vous trébuchez et faites une chute.
• Faites en sorte que votre carabine à air comprimé Daisy Air Rifle soit déchargée lorsque vous ne l'utilisez pas.
• Que ce soit en salle ou en plein air, le tireur ainsi que la personne proche du tireur doivent porter des lunettes de pointage. (Ces lunettes sont vendues dans la plupart des magasins d'articles de sport).

UTILISATION EN SALLE DE LA CARABINE À AIR COMPRIMÉ DAISY AIR RIFLE

Vous pouvez utiliser votre carabine à air comprimé Daisy Air Rifle en salle en toute sécurité dans la mesure où vous respectez les règles de sécurité qui s'imposent. Ces règles ne sont pas nombreuses, mais elles revêtent une importance considérable. Premièrement : vous devez laisser au moins 5 mètres d'espace entre la ligne de visée et la cible. La carabine à air comprimé Daisy Air Rifle a été conçue pour une vitesse contrôlée inférieure à 350 pi/s et est extrêmement efficace pour le tir à la cible à une distance de 5 mètres. (Il faut tout autant d'adresse pour tirer avec une carabine à air comprimé Daisy Air Rifle à une distance de 5 mètres qu'il ne faut pour tirer avec une carabine de calibre .22 à une distance de plus de 15 mètres !) Deuxièmement : pour des raisons de sécurité, vous devez avoir placé la cible de façon à qu'il soit impossible de pénétrer par côté ou au devant la ligne de visée ou encore de se placer derrière la cible. Si cela n'est pas possible, les accès à la zone de tir doivent être condamnés. Troisièmement : placer une bâche ou une couverture derrière la cible qui ne touche pas le mur et ne traîne pas sur le plancher. Ceci empêchera les balles de faire ricochet si vous veniez à manquer la cible. Enfin, votre cible doit être bien éclairée. (Reportezvous à la section intitulée « CIBLE SÛRE »).

Souvenez-vous que votre carabine à air comprimé Daisy Air Rifle doit être déchargée tant que la cible n'est pas prête et que vous n'êtes pas prêt à tirer. Ne jamais pointer la carabine ailleurs que sur la cible.

Si vous suivez ces règles et appliquez également les conseils qui vous ont été prodigués dans ce guide relatifs au bon maniement des armes à feu, vous serez prêt à utiliser votre carabine à air comprimé Daisy Air Rifle en salle en toute sécurité.

CIBLES SURES: POUR LES CARABINES A AIR COMPRIME DAISY AIR RIFLE

Vous pouvez fabriquer vous-même une butte de tir sûre. Demandez à un adulte de vous aider. Tout d'abord vous aurez besoin d'une boîte de carton d'au moins 30 cm de profondeur avec une superficie frontale d'au moins 45 x 45 cm. À l'intérieur et au centre de la boîte en carton, contre la paroi arrière intérieure située à l'opposé de la cible, installez un paquet de revues bien serré (ne pas utiliser de journaux à la place) sur une épaisseur de 7,6 cm, puis remplissez la boîte en carton de journaux froissés bien comprimés. Suspendez un morceau de bâche à l'arrière de la boîte en carton. Puis collez une cible à l'avant. Ne pas utiliser de punaises car les balles BB risquent de faire ricochet. Vous êtes prêt !

VÉRIFIER VOTRE CIBLE

⚠ **ATTENTION :** Que vous utilisiez un piège de cible ou que vous fabriquiez le vôtre, il est important de se souvenir que chaque piège s'use avec un usage continu. Pour cette raison, il faut toujours placer la butte dans un endroit qui ne comporte pas de risques et la vérifier avant et après chaque utilisation. Des rebondissements ou des ricochets importants signalent que la butte ne fonctionne pas comme il se doit.

UTILISEZ LES MUNITIONS APPROPRIÉES

Les carabines à air Daisy® sont conçues pour accepter certaints types de plombs. Lisez les instructions marquées sur votre carabine à air Daisy® pour vous assurer que vous utilisez les muni- tions correctes. Si ce n'est pas le cas, l'arme ne chargera pas correctement et risque de se bloquer, pouvant ainsi causer des blessures graves. NE réutilisez JAMAIS des balles BB ou des plombs, car des munitions sales ou déformées risquent de bloquer le carabine.

⚠ADVERTENCIA: NO ES UN JUGUETE. REQUIERE ZLA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. EL MAL USO O LA NEGLIGENCIA PUEDE CAUSAR SERIOS DAÑOS, PARTICULARMENTE A LOS OJOS. PUEDE SER PELIGROSO HASTA 211 YARDAS (193 METROS).

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL ARMA. EL COMPRADOR Y EL USUARIO DEBERÁN CONFORMARSE A TODAS LAS LEYES QUE GOBIERNAN EL USO Y LA PROPIEDAD DE LAS ARMAS DE AIRE. ESTA ARMA DE AIRE ESTÁ RECOMENDADA PARA QUE LA USEN JÓVENES DE DIEZ AÑOS DE EDAD Y MAYORES CON LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

⚠ADVERTENCIA: NO SAQUE O MUESTRE EL ARMA DE AIRE DE COMPRESIÓN EN PÚBLICO- PUEDE CONFUNDIR A LA GENTE Y PUEDE SER UN CRIMEN. LA POLICÍA Y OTROS PUEDEN PENSAR QUE EL ARMA DE AIRE ES UN ARMA DE FUEGO. NO LE CAMBIE LA COLORACIÓN Y LAS MARCAS PARA QUE PAREZCA MÁS COMO UN ARMA DE FUEGO. ESTO ES PELIGROSO Y PUEDE SER UN CRIMEN.

⚠ADVERTENCIA: AUNQUE HAYA DISPARADO SU ARMA DE AIRE UNA O MÁS VECES Y NO HAYA SALIDO UN BALÍN ESO NO QUIERE DECIR QUE LA RECÁMARA DEL ARMA ESTÉ VACÍA DE BALINES. CONTINUE TRATANDO EL ARMA DE AIRE COMO SI ESTUVIERA CARGADA.

⚠ADVERTENCIA: ESTE RIFLE PUEDE CAUSAR LA PÉRDIDA DE UN OJO. LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES. NO AMARTILLE EL RIFLE HASTA QUE ESTÉ LISTO PARA DISPARAR. SI USTED AMARTILLA PERO DECIDE NO DISPARAR, APUNTE A UNA DIRECCIÓN SEGURA Y DISPARE. UN ARMA SIN AMARTILLAR Y DESCARGADA ES LA MÁS SEGURA. LOS ACCIDENTES PASAN RÁPIDO, Y EL PERDER UN OJO ES ALGO TERRIBLE. TENGA MUCHO CUIDADO AL DISPARAR.

⚠ Este símbol indica mensajes de seguridad importantes en el manual. Cuando usted vea este símbolo, esté alerta a la posibilidad de lesión personal y lea con cuidado el mensaje que sigue. Como un dueño orgulloso de un rifle Daisy, tu te conviertes en parte de una gran tradición Americana que data de los tiempos de tus abuelos. Tu nueva Daisy es el resultado de más de 100 años de experiencia por sus fabricantes y sus productos de gran calidad. Aunque no es una arma de fuego, sigue siendo un arma y debe manejarse con respeto. Siempre recuerde, el primero y más importante seguro de un arma es el tirador. Todos los seguros son mecanismos y el tirador es la única parte del sistema que puede hacer que una rama sea segura –o insegura. NO DEPENDA DE SEGUROS MECÁNICOS –piense de antemano y evite situaciones que puedan resultar en accidentes.

PARA SU SEGURIDAD O LA SEGURIDAD DE OTROS, LEA POR COMPLETO LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO ANTES DE DISPARAR. Armas varían en su funcionamiento y usted no está listo para disparar hasta que no esté familiarizado por completo con esta. Lea las instrucciones y SIN CARGARLA, proceda varias veces a través de los pasos de funcionamiento con su arma (dispare en seco a un blanco seguro) de manera que aprenda a manejar su Daisy correcta y seguramente.

10 REGLAS DE SEGURIDAD PARA DISPARAR

⚠ADVERTENCIA: EL FRACASO PARA SEGUIR ESTAS REGLAS PUEDEN TENER COMO RESULTADO LA HERIDA O LA MUERTE GRAVES.

1. Siempre mantenga la boca apuntada en una dirección segura. Hay varias maneras de "cargar" seguramente dependiendo de la situación. Nunca deje que la boca esté apuntada en la dirección de una persona.
2. Trate a cada arma como si estuviera cargada. Nunca puede estar seguro de que usted ha sido la última persona en usar el arma. Nunca se deje llevar por la palabra de otro acerca de que si el arma está cargada o no. Siempre revise el arma para ver si está cargada cuando la saque del almacenamiento o la reciba de otra persona. Sin importar si usted ha disparado un arma de aire una o más veces y no ha salido una bolita o un balín del cañón, eso no quiere decir que la recámara del arma esté vacía de municiones. Cualquier arma de aire puede fallar en pasar las balas por cualquier numero de razones. Continué tratando el arma como si estuviera cargada y lista para disparar. Siempre trate al arma como si estuviera cargada aunque usted sepa que no lo está.
3. Únicamente cargue o amartille el arma cuando está disparando. Un arma cargada no tiene un lugar en su hogar o cualquier otro lugar público.
4. Cheque su objetivo y más allá que su objetivo. Asegúrese de que todas las personas estén bien alejadas del área de disparo antes de disparar. Revise atrás y más allá que su objetivo para asegurarse de que tiene una trampa de blancos segura y que no hay una persona o propiedad que pueda estar en peligro.
5. Cualquier persona disparando o cerca de la persona disparando debe usar lentes protectores para tiro. También, todas las personas deben mantenerse atrás del que está disparando.
6. Nunca trepe o brinque con un arma. No puede controlar la dirección del la boca si se tropieza o se cae. Debe bajar y acostar el arma en una manera segura o debe dársela a un compañero mientras usted se trepa o brinca sobre algo.
7. Evite los rebotes. Nunca dispare a una superficie plana y dura o a la superficie del agua. La munición puede rebotar de la superficie del agua como si fuera una piedra que salta.
8. Mantenga la boca libre de obstrucciones. Nunca deje que nada obstruya la boca del arma. No deje que la boca esté en contacto con el suelo.
9. Armas que no están siendo usadas deben mantenerse descargadas. El mantener las armas descargadas cuando no están en uso es crítico para su seguridad y la de los demás. Cuando ha terminado de disparar, ponga el cierre del gatillo en "puesto" y descargue el arma. Almacene las armas en un lugar inaccesible para los tiradores no entrenados y guarde las municiones en un lugar separado del arma.
10. Respete la propiedad ajena. Ya sea que esté disparando de tiro al blanco o está de cacería, si usted es un huésped en la propiedad de otro, debe dejarlo igual que como lo encontró.

Visite www.daisy.com y lea sobre las reglas de tiro seguro. Tome su examen y obtenga su Certificado "Take Aim at Safety" ("Apunte a la Seguridad").

ANTES DE OPERAR

⚠ **ADVERTENCIA:** Cerciórese de que su arma este apuntada siempre en dirección segura. Siempre presuma que su arma está cargada y lista para disparar y trátela como corresponde.

Paso 1. Abra el cerrojo	Paso 5. Cierre el cerrojo
Paso 2. Active el seguro del gatillo	Paso 6. Apunte a un blanco seguro
Paso 3. Bombee	Paso 7. Quite el seguro del gatillo
Paso 4. Cargue	Paso 8. Dispare

NUNCA ALMACENE UNA ARMA CARGADA

Al finalizar cualquier sesión de tiro, como medida de precaución, siempre descargue los balines o perdigones del rifle y guarde el arma con el seguro puesto. El sitio de almacenaje debe ser seguro para evitar su uso no autorizado.

⚠ **ADVERTENCIA:** Los siguientes tres puntos deben ser estricatamente seguido. Al no seguirlos podría resultar en que el rifle no dispare el proyectil. Esta es una condición peligrosa porque puede hacer que el usador del rifle crea que el rifle está descargado. También puede causar que se trave o de daño el rifle. Vea "ADVERTENCIA".

1. NO USE perdigones deformes. Inspeccione cuidadosamente la faldilla de cada perdigón antes de cargarlos. Use solamente perdigones calibre .177 (4.5 mm).
2. NO cargue los perdigones alrevez **(i.e., NO cargue la parte trasera del perdigones hacia adelante. Vea Fig. 7.)**
3. Se debe tener cuidado al disparar perdigones mientras el cargador contenga balines BB. Si se intenta cargar un balín BB y un perdigón al mismo tiempo, esto puede causar el encasquillamiento o la obstrucción del cañón.

COMO OPERAR

⚠ **ADVERTENCIA:** Cerciórese de que su arma este apuntada siempre en dirección segura. Siempre presuma que su arma está cargada y lista para disparar y trátela como corresponde.

Paso 1. ABRA EL CERROJO

Alire directamente hacia atrás del mango del cerrojo, llevándolo completamente hacia atrás (**Fig. 2**). El rifle no puede disparar con el cerrojo abierto.

Paso 2. ACTIVE EL SEGURO DEL GATILLO

PRIMERO se debe abrir el cerrojo, seguidamente se empuja el seguro del gatillo de izquierda a derecha de tal modo que no quede visible NINGUNA parte del indicador rojo (**Fig. 3**).

⚠ **PELIGRO:** Asegúrese de que su rifle esté siempre apuntando en una dirección segura.

Paso 3. BOMBEE

El cerrojo debe estar abierto para poder bombear el arma. Para mayor seguridad recomendamos que el cerrojo se mantenga abierto mientras se realiza el bombeo y se debe cerrar solo cuando el cañón se pueda apuntar a una dirección segura. Cuando la boca esté apuntando a una dirección segura, bombee el arma una vez. No coloque el dedo en el gatillo hasta que esté listo para disparar el arma.

⚠ **PELIGRO:** Asegúrese de sujetar firmemente el mango de bombeo al cerrar la palanca para impedir que el mango pueda regresar violentamente hacia atrás y causar posibles lesiones. Asimismo, tenga cuidado de mantener los dedos fuera del mecanismo de amartillamiento al cerrar la palanca (**Fig. 4**).

⚠ **ADVERTENCIA:** No abra el cerrojo, cierre el cerrojo y seguidamente tire del gatillo antes de bombear. Este procedimiento puede traer como resultado la carga del rifle, con lo que un proyectil podría salir disparado del rifle durante el bombeo. Vuelva a amartillar el rifle abriendo el cerrojo y active el seguro del gatillo antes de bombear como lo hizo en los Pasos 1 y 2.

⚠ **PELIGRO:** Nunca bombee más de una vez. Bombear más de lo debido puede causar daños severos al arma.

Filling the BB magazine:

La puerta de carga está situada en el lado izquierdo del receptor (**Fig. 5**). Presione la puerta hacia abajo y llene el cargador con aproximadamente 50 balines BB. No llene excesivamente el cargador, puesto que si lo hace es posible que el sistema alimentador no funcione correctamente.

Paso 4. CARGAR

CARGA DE LOS BALINES BB: Con el mango del cerrojo hacia atrás y los balines BB en el cargador (vea la sección "CARGADOR DE BALINES BB"), ELEVE la boca del cañón del rifle entre 45 y 90 grados. Al elevar la boca del cañón, asegúrese de que la mira delantera esté apuntando hacia arriba, puesto que el rifle no puede cargarse correctamente si está acostado en uno de sus lados (**Fig. 6**). Se puede ver un balín BB en la punta magnética si se mira en la abertura de carga (**Fig. 6**). Si un balín BB no entra en la punta magnética al elevar la boca del cañón, sacuda ligeramente el rifle. Presione el mango del cerrojo completamente hacia delante y con eso pondrá el balín BB en la posición lista para el disparo. Asegúrese de que la mira delantera esté apuntando hacia arriba al elevar la boca del cañón para garantizar la alimentación correcta de los balines.

⚠ **PELIGRO:** Siempre vea el balín BB o el perdigón cuando cierre el cerrojo y la abertura de carga.

⚠ **ADVERTENCIA:** Los balines BB se alimentan desde el cargador por gravedad, para lo cual es necesario elevar la boca del cañón. **NUNCA SUPONGA QUE EL CARGADOR O LA CÁMARA ESTÁN VACÍOS,** incluso si el rifle no dispara un proyectil.

CÓMO CARGAR LOS PERDIGONES: Con el cerrojo hacia atrás y después de sacar los balines BB del cargador (**Ver "VACIAR EL CARGADOR DE BALINES"**), haga avanzar el cerrojo hacia delante hasta que la punta magnética esté visiblemente al mismo nivel que el borde posterior de la abertura de carga de perdigones; baje la boca del cañón y cargue un que la punta magnética esté visiblemente al mismo nivel que el borde posterior de la abertura de carga de perdigones; baje la boca del cañón y cargue un perdigón, con el extremo sólido hacia delante (**Fig. 7**). Empuje el mango del cerrojo completamente hacia delante y así el perdigón quedará en la cámara, listo para el disparo.

IMPORTANTE: No permita que un perdigón caiga hacia dentro de la parte posterior de la abertura de carga y quede encasquillado en el orificio de alimentación para balines BB. Si esto llegase a ocurrir, haga que un armero calificado quite el receptor izquierdo y despeje la abertura de carga o devuelva el rifle a Daisy.

Paso 5. CIERRE EL CERROJO

Cierre el cerrojo empujando el mango del cerrojo completamente hacia delante para llevar a la cámara un balín BB o un perdigón y bloquear el cerrojo.

⚠ **PELIGRO:** El rifle estará cargado y listo para disparar en ese momento.

Paso 6. APUNTE EN DIRECCIÓN SEGURA

Apunta a un blanco seguro. Para hacerse un tirador consistente, use un cuadro de mira cor- recto cada vez que dispare su rifle. (**Vea Fig. 8.**)

APUNTANDO SU ARMA

El primer paso en el alineamiento de su mira es determinar el grupo del tiros de su nueva Daisy®. Para hacer esto, posicione un descansador, tal como una mesa o una banca, 16 piez del blanco. Ponga su pistola en el descansador. Apunte al mismo lugar en el blanco cada vez, dispare tres veces. No intente hacer ningún ajuste durante los tres tiros. Ha este tiempo solo está interesado en ver como de bién se agrupan